■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID)：2005CP0940

■ 进网试用批文号：00-5431-069005

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司
■ 地址：中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号三星科健园
■ 邮编：518057

* 本说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，这取决于安装的软件、服务提供商或国家。
* 您的手机和配件可能与本说明书中的插图有所不同，这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com

中国印刷
编码：GH68-07151A
中文 01/2006. 版本 1.0

SAMSUNG

SCH-i819

使用说明书

目录

重要的安全措施 v

第 1 章：开始使用

打开包装 7
手机部位图 8
使用手写笔 11
安装电池 12
安装 R-UIM/SIM 卡 13
手机充电 15
手机开机 16
安装选装存储卡 17
安装同步程序 18

第 2 章：基本操作

主页屏 19
应用程序启动器 19
状态栏 20
基本设置 22
打开应用程序 23
关闭应用程序 23
使用任务窗口 24
所有应用程序通用操作 24
信息的同步 28
发送数据 29
手机复位 33

第 3 章：输入文本

使用触摸屏 34
使用键盘 38

第 4 章：呼叫功能

打开或关闭电话功能 43
进入电话屏 44
拨打电话 44
接听电话 45
快速切换到静音模式 45
通话中功能 45
查看未接来电 47
高级通话功能 47
使用通话记录 49
使用速拨列表 50
设置电话选项 51

第 5 章：信息发送和互联网

短信息 55
电子邮件 59
追风通 65
移动 QQ 67
联通无限 70

第 6 章：个人信息管理

地址本 80
日程 85
待办录 90
备忘录 91
家庭账簿 94
名片识别 96

第 7 章 : 娱乐

照相机 99
相片册 103
媒体播放器 107
水果配合 109

第 8 章 : 工具

闹钟 110
倒计时 111
时钟 113
计算器 114
单位变换器 115
词典 116
遥控器 117
录音器 118
语音识别 120
文件管理器 121

第 9 章 : 文档

Picsel Browser 124
文本阅读器 129

第 10 章 : 设置

亮度 132
蓝牙 133
按钮 133
校准 134
显示 134
语言 /Language 134
密码 135
电话设置 136
电源 136

I.Beam 136
USB 136
系统信息 137
任务管理器 137
外观 137
声音 137

第 11 章 : 健康和安全信息

电池安全 139
交通安全 140
工作环境 140
电子器件 141
在可能引起爆炸的环境 142
紧急呼叫 142
其他重要安全信息 143
保养与维护 144

重要的安全措施

在使用手机之前，请阅读这些指导原则。如未遵守下列注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站 （维修站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

手机能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

医院或保健单位可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

在正常的位置下使用手机 （靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

输入您所在地的紧急号码，按 拨打。

让小孩远离手机

把手机及其包括附件在内的所有零件置于小孩接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其他配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

注意：

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理要废弃的电池。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理手机。否则，担保无效。

关于更详细的安全信息，见 139 页的 “健康和安全信息”。

注意：

- 使用手机时，因系统故障或运行错误，可能会删除或损坏数据。使用外部存储设备备份重要数据。
- 在存储数据时不要按下复位按钮或取出电池。否则，可能删除或损坏数据。
- 极高或极低的温度可能造成屏幕显示错误或系统故障。在正常温度范围内，手机运行情况最佳。

第 1 章

开始使用

祝贺您购买新手机！本章帮助您熟悉手机的不同零部件，设置手机并给电池充电。

打开包装

包装中可能包含下列物品：

手机

旅行充电器

电池

USB 数据电缆

使用说明书和
快速参考指南



软件 / 手册光盘

包装中还可能包括皮包、台式充电座等。

注意：

- 购买的附件 （电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品 （电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

手机部位图

下图表示手机的主要组成部分：

正视图

后视图

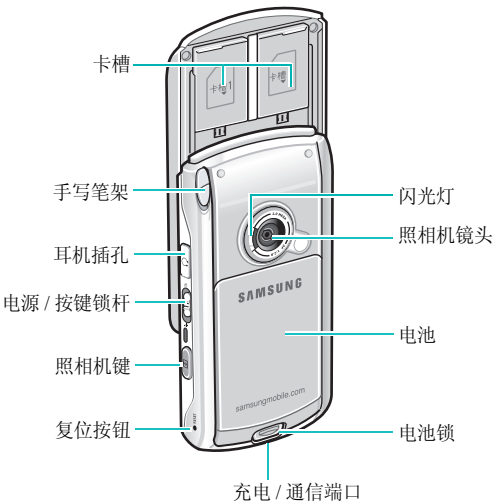

按钮	说明
	打开相关应用程序或菜单。 • ：弹出菜单列表或将查看方法改为图标视图或列表视图 • ：地址本 • ：短信息 • ：联通无限
	• 当从应用程序启动器重复按下时，依次显示应用程序启动器选项卡。 • 当使用应用程序时，返回主页屏。当按住时，打开任务窗口。

按钮	说明
	• 进入电话屏。 • 拨打或接听电话。从电话屏，显示通话记录。当按住此键时，拨打使用的最后一个号码。
	在应用程序、记录或选项之间向上或向下，向左或向右移动。
	确认所做选择，或执行选定的应用程序。
	取消操作，或返回以前的状态或应用程序。
	• 结束通话。 • 当按住此键时，关闭或打开电话功能。
	• 输入字母、数字和字符。 • 当带有编号时，选择选项。
	• 在电话模式下按住此键时，进入名称拨号。 • 当使用键盘输入文本时，按住此键可以改变文本输入法。
	• 当在电话模式下按住此键时，进入或退出静音模式。 • 当使用键盘输入文本时，输入空格。
	• 滑下此键时，打开手机。 • 使用手机时，滑下并按住此键，可以打开或关闭背景灯；滑下此键时，可以切换到休眠模式或开启模式。 • 滑上可以锁定按键，使手机合上滑盖时锁定外露的按键。欲解锁，使杆恢复到中间位置。
	• 当按住此键时，打开照相机。 • 在照相机模式下，拍照或录像。

按钮	说明
	按住此键时，可以打开录音器应用程序，录制语音记录。
	在主页屏或电话模式下，按下该键，调节系统音量。

台式充电座

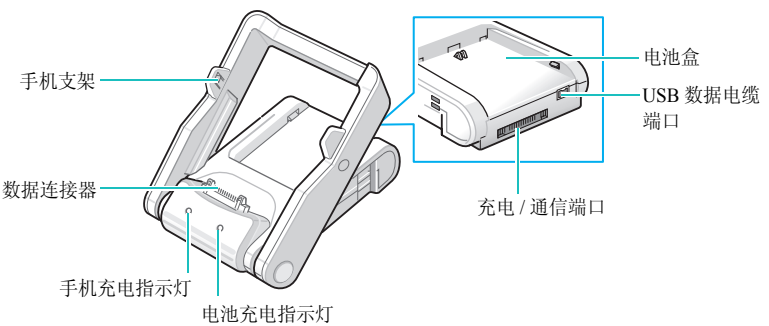

使用手写笔

本手机具有许多与便携式个人计算机相同的功能，但是没有键盘或鼠标。而使用随手机提供的手写笔，可使用液晶显示触摸屏查阅、运行或输入信息。

手写笔存于手机背面，所以可以随手机携带手写笔。当不用手写笔时，将其插入手写笔架。

使用手写笔：

点击：用手写笔轻轻触摸屏幕一次，以选择或执行文件或指令。点击的作用类似在计算机上用鼠标点击。

拖动：把手写笔按在屏幕上，并在屏幕上拖动手写笔，从而移动文本。

点击并按住：点击并将手写笔按在项目上，可以看到一列适于该项的操作。在显示的弹出菜单上点击准备执行的操作。

注意：

- 为防止划伤，不要使用钢笔、铅笔或其他锋利物体在屏幕上点击或书写。
- 本手机采用图形化 Linux 系统，建议您使用液晶显示触摸屏（而不是按键）来运行程序或查阅、输入信息。

安装电池

手机使用可充电锂离子电池供电。只可使用核准的电池和充电器。如欲了解详细内容，请询问三星本地经销商。

插入电池

1. 将电池置于手机背面，将电池与手机上相应的插槽对准。

2. 按下电池，使电池卡到位。

   必须保证在手机开机之前锁牢电池。

取出电池

如欲取出电池，如图所示，按下电池锁，松开电池，并将电池提离手机。

安装 R-UIM/SIM 卡

本手机兼容 CDMA 网络和 GSM 网络。当您申请入网时，您就会得到一张插入式 R-UIM 或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

- 将所有卡放置在小孩接触不到的地方。
- 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。
- 插入或取出卡时，应首先关闭手机。否则会损坏手机和卡。

插入卡

1. 打开手机滑盖。
2. 滑下卡槽盖。

3. 如图所示，将卡插入两个凸片之下，保证卡的金色触点面向下插入手机。

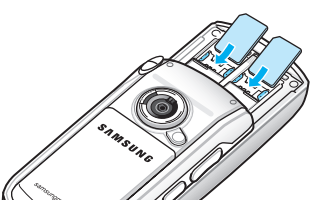

4. 滑下卡槽盖，重新锁上。

取出卡

1. 打开手机滑盖和卡槽盖，参照 “插入卡”步骤 1 和 2，见上一节。
2. 将卡推出卡槽。

手机充电

在使用手机之前，用提供的旅行充电器或台式充电座充电。

使用旅行充电器

1. 把旅行充电器的插头插入手机底部。

2. 把充电器插入标准交流电源插座。

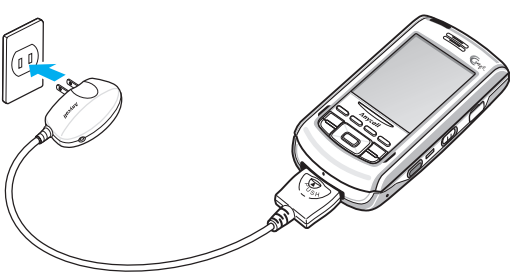

3. 充电器上的指示灯表示电池充电状态。
   - 红色：电池正在充电。
   - 绿色：电池充足电。
   - 桔色：旅行充电器未正确插入。

4. 当充电完成时，指示灯变为绿色，从交流电源插座拔下充电器；按下插头上的 **PUSH** 按钮并拔出插头，从而从手机拔下充电器。

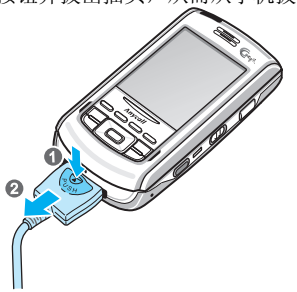

节省电池电量

可以使用下列方法节省电量：

- 当不使用手机时，将手机切换到休眠模式。滑下 ，可以启动休眠模式。
- 滑下并按住 ，打开或关闭背景灯。
- 调节背景灯设置和电源设置，详细内容，见 22 页和 136 页。

手机开机

1. 安装 R-UIM/SIM 卡和电池，并给手机充电后，滑下 ，可打开手机。

2. 如果安装两个 R-UIM/SIM 卡，选择网络并点击**确定**。手机初始化卡，并从网络接收信号。显示主页屏。

安装选装存储卡

使用存储卡，扩大手机容量。可以向本地三星经销商或某些电子零售商购买存储卡。手机可能无法识别某些制造商的存储卡或存储容量超过 512MB 的存储卡。

存储卡是超小型闪存卡，用于为数据、音乐文件、语音记录等等提供额外的存储容量。在手机和计算机之间可以传输这些数据。当不方便执行 PopSync 操作时，使用存储卡。

如欲插入存储卡：

1. 取出电池。
2. 标签面朝上，小心把存储卡插入卡槽。

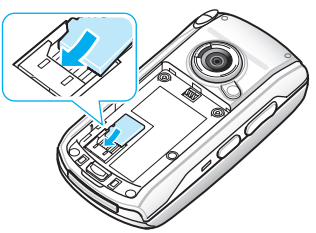

存储卡使用指导原则

遵循随存储卡提供的说明，或与存储卡制造商联系，了解详情。

- 一些存储卡耗电量大。如欲在使用存储卡时避免电池完全放电，如有可能即将手机接到交流电源插座上。
- 如果电池电量非常低，不要将数据保存到存储卡上。否则，可能导致数据丢失。首先连接交流电源插座。
- 在操作过程中，如把数据存储到存储卡上时，不要关闭手机。
- 在不用时，将存储卡保存于保护套中，以防灰尘和湿气。

安装同步程序

当手机配有可在手机和计算机之间同步并交换信息的程序时，使用提供的光盘，可以安装：

- **PopSync**- 同步管理器程序，可以在手机和计算机上的 Mobile Desk 和/或 Microsoft Outlook 之间进行同步。
- **Mobile Desk**- 桌面 PIMS 程序，可以管理地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿数据。
- **USB Sync driver**- 计算机的 USB 驱动程序，可以使用 USB 数据电缆把手机连接到计算机上。

在安装同步程序之前，必须保证有：

- Windows 2000/XP
- 40MB 硬盘空间
- 256 （最少） /512 （推荐） MB 的 RAM 存储器
- 可用 USB 端口

如欲安装程序：

1. 将提供的光盘放入计算机的光驱。

   执行文件将自动运行。否则，进入**我的电脑**，并双击光驱。

2. 点击准备安装的项目。

3. 遵循屏幕上的说明，安装程序。

在安装完成后， Windows 桌面上显示 PopSync 和 Mobile Desktop 图标。

注意：关于程序的详细内容，请参照提供的光盘上的 Sync 使用说明书。

第 2 章

基本操作

主页屏

每天首次打开手机时，手机显示主页屏。从启动器按下 或点击 ，也可显示主页屏。

注意：所有使用数据呼叫的功能仅适用于 CDMA 网络。

应用程序启动器

可以从应用程序启动器进入手机上的应用程序屏。

如欲进入应用程序屏，点击应用程序启动器上的各图标，或重复按下 ，直到所需应用程序启动器屏打开为止。

在各屏中，可以按下 ，把查看方法改为图标视图或列表视图。

	点击可打开主页屏。该日的重要信息一目了然。
	点击，可进入联通无限菜单。
	点击，可查看与个人信息管理 （PIM）和通信相关的应用程序，如电话、闹钟、移动 QQ、短信息和电子邮件。
	点击，可查看可用的娱乐和工具应用程序，如照相机、遥控器、计算器和时钟。

	点击，可进入安装的应用程序。
	点击，可改变手机的各种设置。

状态栏

在屏幕最上一行上，状态栏显示图标，以表示手机当前状态。可显示下列图标：

图标	说明
	显示接收的信号强度。条数越多，信号越强。(C:CDMA， G:GSM)
	当关闭电话功能时显示。点击，可打开电话功能。
	正在接通或通话时显示。
	当不在服务区时显示，显示该图标时，不能拨打或接听电话。
	在应用程序中建立数据连接时显示，如 WAP 浏览器或即时信使。
	当启用呼叫限制选项时显示。
	当您在您的手机归属区域外 （例如，在其他国家旅行）并已在不同的网络上注册后显示。
	在服务器中接收到新彩 e 时显示。
	在手机中接收到新彩 e 时显示。
	当接收到新网站提示信息时显示。
	当接收到新短信息时显示。
	当接收到新语音邮件时显示。
	当接收到新短信息和新语音邮件时显示。

图标	说明
	当接收到新的彩 e、网站提示、短信息或语音邮件时显示。（在主页屏、应用程序启动器和电话模式下不显示。）
	当设置闹钟在指定时间响闹时显示。
	当启用静音模式时显示。
	表示铃声振动类型设置： • ：响铃 • ：静音 • ：先响铃后振动 • ：先振动后响铃 • ：响铃和振动 • ：振动
	启用蓝牙功能时显示。当取消功能时，该图标呈灰色。
	当把存储卡装入手机时显示。
	显示电池电量。显示条数越多，剩余电量越多。
	当手机正在充电时显示。
	表示文本输入法： • Pinyin ：智能拼音 • Stroke ：中文笔画 • T9word ：智能英文 • Abc ：基本英文 • 1,2,3 ：数字 • Symbol ：特殊符号
	按键上锁时显示。

注意：点击图标可以进入相关功能改变设置，或者查看相关功能信息。

基本设置

在使用手机之前，根据您的爱好和需要设定下列基本设置。

改变显示语言

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**语言 /Language** （ ）。
2. 点击所需语言，然后点击**应用**。

   手机重启，以便对系统采用修改后的语言。

校准屏幕

手机的液晶显示屏是识别对屏幕的触摸动作并执行相应指令的触摸屏。为保证最佳性能，并最大限度减少可能出现的错误，当首次打开手机时，应该校准屏幕。

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**校准** （ ）。
2. 随着十字符号移动，用力准确地触摸十字符号。

如果使用手机时屏幕未识别触摸动作，或对触摸动作做出错误反应，可以通过进行本项操作来重新校准手机。

定制显示屏

可以控制屏幕亮度和背景灯的使用。背景灯耗用电池电量，所以降低屏幕亮度可以省电。

如欲调节屏幕亮度：

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**亮度** （ ）。
2. 点击下拉列表，并选择菜单。

3. 调节背景灯时间和显示屏亮度。

4. 点击 ✕，可保存所做修改并退出屏幕。

调节设备音量

可以调节系统声音 （如按键音、屏幕触摸音和错误提示音）的音量。

点击屏幕最上一行上的响铃图标，然后点击 或 。还可从主页屏或电话屏按下手机左侧的 或 进行调节。

打开应用程序

在应用程序启动器上，点击应用程序启动器图标，然后点击要使用的应用程序图标。

手机在前面或侧面有一个或多个应用程序按钮，在主页屏上有快速启动器，可快速进入应用程序。

注意： 当运行中的应用程序处于 “没有响应” 的状态，将不能切换到该程序或者使用相关的其它程序。此种情况并非手机故障或需要维修，您只需使用任务管理器关闭该程序即可。关于如何关闭没有响应的应用程序，见 24 页的 “使用任务窗口”。或者您也可以通过复位按钮重新启动手机。

关闭应用程序

如欲关闭正在使用的应用程序，使用下列方法：

- 点击屏幕右上角的 ✕。应用程序关闭，并且自动保存设置 （如果有）。
- 选择**菜单** → **退出**。可以返回前一屏幕。
- 按下 ，可关闭当前的应用程序并返回到主页屏。

使用任务窗口

手机是多任务设备，多任务设备是指可同时运行多个应用程序。如果未关闭正在使用的应用程序而切换到另一个应用程序，以前的应用程序待用，但仍旧运行。

当一次使用几个应用程序时，可以快速进入已打开的一个应用程序。点击屏幕最上一行上目前打开的应用程序名称，或按住 。

显示运行的应用程序的图标。点击准备进入的应用程序的图标。选定的应用程序打开。

如果准备结束当前打开的应用程序之一，点击**任务管理器**，选择应用程序，然后点击**菜单** → **结束** 。详细内容，见 137 页。

所有应用程序通用操作

在应用程序中创建新项目

点击屏幕最下一行上指令栏上的 ，或者点击**菜单** → **新建**。

提示！ 关于如何在手机上输入或改变文本的信息，见 34 页的 “输入文本”。

打开项目查看

正在查看文件或文件夹列表时，点击并打开项目。也可点击并按住项目，然后从弹出菜单选择**查看**。

编辑项目

如欲打开项目进行编辑，通常需要首先打开项目查看，然后点击指令栏上的 。还可点击并按住项目，然后从弹出菜单选择**编辑**；或者点击**菜单** → **编辑**。

可以使用标准编辑工具，如**剪切**、**粘贴**或**撤销**。通过在信息上拖动手写笔，可以加亮选中准备编辑的信息。然后点击并按住加亮的区域，可显示带有编辑选项的弹出菜单。

删除项目

选择准备删除的项目，然后点击 或点击**菜单** → **删除**。还可点击并按住项目，然后从弹出菜单选择**删除**。

查找项目

使用查找功能，可以查找名称、文件、文件夹或快捷键。还可使用各应用程序中的查找应用程序。

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**查找** （ ）。
2. 在**关键词**字段中输入关键词。

   如果已输入关键词，点击**关键词**字段旁边的箭头，并选择所需关键词。
3. 点击**类型**字段，并选择应用程序类型。
4. 当完成时，点击**查找**。

   手机查找并显示与输入的关键词相符的项目。

5. 如欲更准确地查找，输入更多的关键词和选项，移到与关键词最相符的项目上。

6. 点击所需项目，可打开所需项目。

记录保密

在所有基本应用程序中，如地址本、日程、待办录、家庭账簿和备忘录，可以对单个记录保密。

记录保密

当创建新记录或编辑记录时，选择**保密**复选框。列表上不显示标为保密的记录。

显示保密记录

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**密码** （ ）。

2. 当显示输入密码对话框时，点击数字键输入密码，并点击**确定**。

   密码在出厂时预设为 **00000000**。关于修改密码的详细内容，见 135 页。

3. 从右上角的下拉列表选择**限制**。

4. 选择**显示保密记录**。可以查看任何应用程序中的所有保密记录。

   如欲隐藏保密的记录，取消对复选框的选择。

5. 点击 ✕，可退出屏幕。

记录分类

为便于查找，可以按地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿对记录分类。

创建应用程序类别

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录或家庭账簿应用程序中，点击**菜单** → **编辑类别**。
2. 点击 。
3. 输入新类别名称。在地址本中，可以为类别选择铃音。
4. 点击 ，可保存类型。
5. 必要时，重复步骤 2 至 4，可以创建更多类别。
6. 当完成时，点击 ✕，可关闭屏幕。

将记录归类

1. 在应用程序中，点击 或**菜单** → **新建**，可创建新记录。
2. 在新记录屏幕中，点击**类别**字段。
3. 从列表选择类别。
4. 点击 ，保存记录。
5. 点击 ✕，可退出屏幕。

编辑类别

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录或家庭账簿应用程序中，点击**菜单** → **编辑类别**。
2. 在类别屏幕上，选择要编辑的类别并点击**菜单** → **编辑**。
3. 当显示编辑类别对话框时，改变类别名称。

4. 点击 ，可保存所做的修改。

5. 点击 ✕，可退出屏幕。

删除类别

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录或家庭账簿应用程序中，点击**菜单** → **编辑类别**。

2. 在类别屏幕上，选择类别，并点击**菜单** → **删除**。

3. 点击**是**，删除类别。

4. 点击 ✕，可退出屏幕。

信息的同步

在手机和计算机中的 Mobile Desktop 或 Microsoft Outlook 程序之间可以实现信息的同步。

可以使用随手机提供的 PopSync 程序进行本项操作。另外，通过程序，可以备份和恢复数据，安装和删除应用程序，或在手机和计算机之间复制文件。使用 USB 端口，可连接手机和计算机。

如欲实现信息同步：

1. 将手机置于台式充电座中，把 USB 数据电缆的一端连接到台式充电座背面的通信端口。或者将 USB 数据电缆与手机连接。

2. 把 USB 数据电缆的另一端插入计算机的 USB 端口。

   PopSync 程序自动运行。

3. 在 Windows 桌面的 Popsync 窗口中，选择准备同步的应用程序。

注意： 关于信息的同步的详细内容，请参照光盘上提供的 Sync 使用说明书。

发送数据

可以以无线方式将手机连接到其他设备上，并发送和接收数据。为此，使用 IrDA 技术或蓝牙技术。

注意： 不能通过 IrDA 或蓝牙发送 DRM 数据或从视讯新干线下载的文档。

使用 IrDA 通信

本手机配有 IrDA 端口，可以使用该端口向附近也有 IrDA 端口的另一台设备发送信息。 IrDA 端口位于手机顶部。

可以在手机和另一台设备之间发送或接收下列信息：

- 在地址本、日程、待办录、备忘录或文件管理器中当前显示的记录。
- 文件，如声音、图片、录像和文档。

向另一台设备发送记录或文件

1. 在准备发送的应用程序中查找记录。
2. 将手机上的 IrDA 端口与另一台设备的 IrDA 端口对准。

提示：为了取得最佳效果，两台设备之间的 IrDA 端口应畅通无阻并且相互靠近。

3. 点击并按住记录，并从弹出菜单点击**发送** → **通过红外线**。

   等待显示说明传送完成的红外线发送对话框，之后才可继续使用手机。

注意：

- 当发送大容量数据时，发送数据的时间可能比平常要长。
- 每次只能接收或发送一个文件。

接收发送的数据

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择 **I.Beam** （ ）。
2. 选择**接收所有红外线通信**。
3. 将手机上的 IrDA 端口与另一台设备上的 IrDA 端口对准。
4. 等待表示传送完成的红外线接收对话框。可以查看名称、类型和接收的信息的大小。
5. 点击 **保存**，可保存数据。

通过蓝牙传送数据

手机采用蓝牙技术，该技术正在成为移动设备的无线通信标准。通过蓝牙，可以在 10 米内以无线方式连接手机和蓝牙兼容设备，如手机、 PDA、计算机、免提车载套件或耳机。

注意：

- 为获得最佳效果，建议在使用录音器、照相机、媒体播放器等多媒体功能时，不要使用蓝牙功能，反之亦然。
- 一些设备可能与手机不兼容。

使用蓝牙连接，可以：

- 向其他设备发送数据或从其他设备接收数据
- 免提通话
- 遥控手机

启动蓝牙

1. 从应用程序启动器上，点击 ，并选择**蓝牙** （ ）。

2. 点击**已启动**下的按钮。
3. 选择**开**，并点击**确定**。

设置蓝牙

1. 从设置蓝牙屏幕，点击 **菜单** → **设置**。
2. 如果需要，点击**设备名称**下的按钮，修改名称。
3. 点击**可见模式**下的按钮。
4. 选择**开**，并点击**确定**。

连接手机与其他设备

1. 从蓝牙屏幕，点击 **菜单** → **添加新设备**。
2. 点击**查找**，使手机查找可用的蓝牙设备。
3. 选择设备，并点击**连接**。
4. 输入 1- 16 位蓝牙 PIN 码，并点击**确定**。当其他设备的所有人输入相同的 PIN 码时，建立连接。

发送数据

可以发送 PIMS 应用程序 （如地址本、日程、待办录和备忘录）或其它应用程序 （如相册或文件管理器）中存储的数据。

1. 进入应用程序，并选择准备发送的项目。
2. 点击**菜单** → **发送** → **通过蓝牙**。
3. 点击**查找**，使手机查找可用的蓝牙设备。
4. 选择一个设备点击**发送**。
5. 如果需要，输入 1-16 位蓝牙 PIN 码后，点击**确定**。

接收数据

当显示有设备与手机配对时，输入 PIN 码，并点击**确定**。

手机从另一台设备接收数据，显示确认是否准备接收数据的信息。

1. 点击**是**，确认接收。
2. 点击**保存**，数据存储在相应的应用程序中。

手机复位

如果手机不能对点击屏幕或按钮做出反应，您可以进行复位，以便使手机能够正常运行。

按下手机右侧孔内的**复位**按钮。手机开始复位。

第 3 章

输入文本

可以使用各种输入法将文本、数字和特殊符号输入手机。手机上可以使用四种屏幕输入法：拼音键盘、双框输入、全屏输入和特殊符号。还可使用六种键盘输入法：智能拼音、中文笔画、智能英文、基本英文、数字和特殊符号。

使用触摸屏

当在应用程序中选择需要输入文本或数字的字段，如地址本、备忘录、待办录或短信息时，可以打开文本输入屏。

如欲显示或隐藏文本输入屏，点击文本输入图标。

如欲改变输入法，点击文本输入图标旁边的箭头，并从列表选择输入法。

使用屏幕键盘

屏幕键盘类似于在计算机上使用的键盘，除需要点击而不需要键入之外。通过点击键盘上的字母、数字和特殊符号，可以直接在屏幕上输入文本。

如欲使用屏幕键盘：

当显示文本输入图标时，点击该图标旁边的箭头，然后从列表选择**拼音键盘**。在默认设置下，显示英文键盘。

输入英文字符

如同在台式键盘上用手指键入一样，用手写笔点击按键。

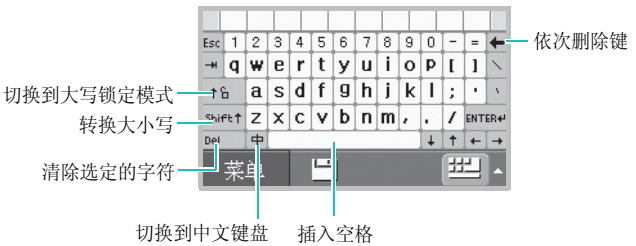

输入汉字

可以使用拼音输入汉字，拼音是使用拉丁字母书写汉字拼音的系统。

在汉字选择表中，手机自动显示与输入相符的字母。

1. 点击 **中**，从英文键盘切换到中文键盘。

2. 点击与拼音相对应的按键。注意汉字选择表中的选项跟着输入每个字母而变化。

   例如，如欲输入 “力”，从反白显示的键中点击 **l**，然后点击 **i**。

如果汉字选择表中未显示所需汉字，按下 ◀ 或 ▶，滚动可选选项。

3. 当显示所需汉字时，点击汉字，将汉字加入文本中。

使用绘制输入法

手机配有功能强大的字符识别软件，可将书法准确高效地转换为键入的字符。

如欲使用绘制输入法：

当显示文本输入图标时，点击该图标旁边的箭头，然后选择**双框输入**。

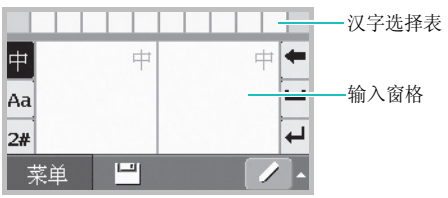

使用屏幕上的下列按钮：

中 ：可以输入汉字。

Aa ：可以输入英文字符。

2# ：可以输入数字、符号和标点符号。

⬅ ：依次删除字符。

␣ ：在字符间输入空格。

↵ ：换行。

输入字符

1. 选择所需输入法按钮后，每次在输入窗格上书写字符。

2. 点击选项之一，可将汉字输入文本。

使用全屏输入输入法

如同在纸上用铅笔写字一样，可使用手写笔在屏幕上书写任何内容，全屏输入输入法显示与书写笔迹类似的字符，可以从中选择。

如欲使用全屏输入输入法：

当显示文本输入图标时，点击该图标旁边的箭头，然后选择**全屏输入**。



使用屏幕上的下列按钮：

中：可以输入汉字。

Aa：可以输入英文字符。

12：可以输入数字。

%#：可以输入符号和标点符号。

␣：在字符间输入空格。

，：输入逗号。

。：输入句号。

⬅：依次删除字符。

↵：换行。

M：打开弹出菜单列表。有下列菜单：

- **Black**、**Red**、**Green**、**Blue**：可以改变书写文本颜色。
- **多字书写**、**单字书写**：可以输入单词、词组或单个字符。
- **大写字母锁**或**小写字母锁**：可以输入大写或小写字符。

如果选择**单字书写**，立即将选定的字母插入文本中。

如果选择**多字书写**，多个字符输入字段中显示选定的字母或汉字。可以继续书写或选择字符，直到多个字符输入字段中显示拼完的单词，然后点击 ，将其输入文本中。

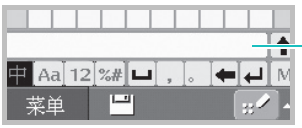

输入字符

1. 在选择所需输入法按钮后，在屏幕上任意地方书写字符。
2. 点击选项之一，将字符输入文本中。

使用特殊符号输入法

当需要输入特殊符号和标点符号时，使用特殊符号输入法可以快速轻松输入符号。

如欲使用特殊符号输入法：

1. 当显示文本输入图标时，点击该图标旁边的箭头，然后选择**特殊符号**。符号列表显示出来。
2. 点击想要输入的符号，如欲查找更多的符号，点击 或 。

使用键盘

按下手机上标有中文笔画和字母的字母数字键，即可输入文本。

改变文本输入法

1. 在文本输入屏中，按住 。
2. 选择所需输入法。可以选择智能拼音和中文笔画输入法输入中文，选择智能英文和基本英文输入法输入英文。还可使用数字输入法和特殊符号输入法。

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音 （如何发音）来输入汉字的系统。在智能拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

   例如：如欲输入 “你” 字，按下 6mno 和 4ghi，输入 “**ni**”。

2. 按左或右导航键，选择按下按键显示的备选拼音。

3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按上或下导航键，滚动汉字选项。

4. 找到汉字时，按下 1，激活汉字选择表。各汉字上面添加了数字（1 至 6）。

5. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。

2. 必要时，按左或右导航键选择拼音。

3. 按下 *，可以显示四个声调。

4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按上或下导航键，滚动选择汉字选项。

5. 在 1 至 6mno 中，按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

当输入词 “中国” 时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：9wxyz、4ghi、6mno、6mno、1、和 1，则不必输入 “国” 的拼音，汉字选择表中就自动显示该字。

中文笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字的笔画。汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 1 至 5jkl 上。参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 ㇀
丨	2abc	丨 亅
丿	3def	丿 𠂉 乛
丶	4ghi	丶 丷 乀 ㇏
乙	5jkl	𠃌 乙 𠃊 𠃋 𠄎 乚 𠃍 𠃑 𠄌 𠃎 𠃏 𠃐 𠃒 𠃓 𠃔 𠃕 𠃖 𠃗

在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

   例如：如欲键入 “力” 字，按下 5jkl，输入 “乙”，然后按下 3def，输入 “丿”。

2. 按上或下导航键滚动选择选项。

注意： 如果不能肯定笔画的顺序，按下 6mno 代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字、或输完汉字笔画为止。

3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到文本中，可按下 7pqrs 至 #空格 中相应的键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：2 abc、8 tuv 和 7 pqrs，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但只需按三个键，就可输入。

基本英文输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! ’ @ : ; / 1	
2 abc	A B C 2	a b c 2
3 def	D E F 3	d e f 3
4 ghi	G H I 4	g h i 4
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6	m n o 6
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuv	T U V 8	t u v 8
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 +	0	

基本英文输入法提示：

- 如需连续两次输入同一个字母或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下右导航键，然后，输入下一个字母。
- 按 # 插入空格。
- 按下 * 转换大小写状态：小写 abc、首字母大写 Abc 和大写 ABC。

智能英文输入法

通过智能英文输入法，可以使用 T9 技术输入文本。T9 输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入字符。

采用智能英文输入法输入单词

1. 按 2 至 9，开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

   例如：按下 4、3、5、5 和 6 输入 *Hello*。

   T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。

3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 0，显示与所按按键对应的单词选项。

   例如：按下 6、3可输入 *Of* 和 *Me*。

4. 按 # 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法提示：

- 按 1，自动输入句号或撇号等。
- 先按下 1，然后反复按下 0，直到显示所需的基本标点符号。
- 按下 * 转换大小写状态：小写 T9word、首字母大写 T9Word 和大写 T9WORD。

数字输入法

数字输入法可以输入数字。按下所需数字的对应键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法方便您输入符号。当选择该输入法时，显示符号列表。见 38 页

第 4 章

呼叫功能

打开或关闭电话功能

可以从 PDA 功能单独打开和关闭电话功能。可以在根本未打开电话时使用手机上的 PDA 应用程序。

关闭电话功能

按住 。

关闭电话时：

- 信号强度指示图标消失。状态栏上显示 OFF。
- 不能拨打和接听电话。
- 可以使用所有 PDA 功能。
- 不能进入 R-UIM/SIM 卡的地址列表。
- 不能发送或接收电话或信息，或进入 Web。

打开电话功能

1. 按住 。
2. 选择准备启用的 GSM 或 CDMA 卡，并点击**确定**。手机从相应网络上接收信号。

当电话开机时：

- 状态栏上显示信号强度指示图标 （ 或 ）。
- 可以拨打和接听电话。
- 可以远程发送或接收信息、电子邮件，或进入无线网络。
- 在拨打电话时，可以使用所有 PDA 应用程序。如果在手机响铃时正在使用应用程序，可以接听来电然后再继续工作。

在网络之间切换

1. 依据当前网络点击 C 或 G。
2. 选择 GSM 或 CDMA 卡，点击**确定**。

进入电话屏

1. 必须保证在屏幕左上角显示 C 或 G，并且显示强信号。
2. 按下 ，或者从应用程序启动器上点击 ，并选择**电话** ( )。

拨打电话

拨打号码

1. 在电话屏上，输入电话号码，包括区号。

   点击 ，可以打开屏幕键盘。然后从屏幕键盘点击号码。

   如果输入号码时出错，按下 ，删除最后一位数字，或按住该键清除所有数字。

2. 按下 拨号。当接通电话时，显示通话持续时间。

   在通话过程中，可以使用几个通话选项。详细内容，见 46 页。

   如欲在通话过程中调节听筒音量，按下 或 ，可增大或减小音量。

3. 通话结束时，按下 或合上手机滑盖。

重拨最后拨打的号码

手机存储最后拨打的手机号码。按住 ，重拨号码。

如果准备查看近期通话记录，按下 。详细内容，见 49 页。

接听电话

当有人给您打电话时，手机响铃或振动，从而提示您，这取决于设定的铃声震动类型。如欲改变铃声震动类型，见 138 页。

当可以识别主叫方时，主叫方的电话号码、姓名和图像（如果存于地址本中）显示出来。

如果手机处于休眠状态，或者正在使用另一个应用程序时有来电，则显示来电提示屏。

1. 如欲应答呼叫，按下 或点击**菜单** → **应答**。

   如果不准备应答呼叫，按下 或按住 / 或点击**菜单** → **拒绝**。

   如果准备关闭铃声，按下 / 或点击**菜单** → **静音**。

2. 如欲结束通话，按下 。

快速切换到静音模式

通过静音模式，可以取消除照相机、媒体播放器和其它应用程序中的手机上的所有声音。本功能最适合于在手机可能干扰其他人的场合（如开会、在图书馆或剧院）中使用。

如欲进入静音模式，按住电话屏上的，直到显示**进入静音模式**。

屏幕上的最上一行显示静音模式图标（）。

如欲退出并重新启用以前的声音设置，按住，直到显示**退出静音模式**。

通话中功能

手机提供数种可以在通话中使用的功能。

关闭话筒

可以关闭话筒，这样通话对方就听不到您所说的话，但您仍旧可以听到对方所说的话。

如欲关闭话筒，点击**菜单** → **声音** → **关闭话筒**。如欲打开，点击**菜单** → **声音** → **打开话筒**。

关闭按键音

可以关闭按键音，按下按键时就不会受到按键音的干扰。

如欲关闭按键音，点击 。如欲打开，再次点击该图标。

使用通话中功能

点击屏幕最下一行上的**菜单**，即可使用下列选项：

地址本：输入地址，可以在地址本中保存号码，或使用地址本重拨号码。详细内容，见 80 页。

备忘录：打开备忘录屏。详细内容，见 91 页。

通话记录：显示近期通话列表。详细内容，见 49 页。

保持：可使电话处于保持状态。仅在 GSM 网络中才有本选项。

声音：可以打开或关闭按键音或话筒。

发送 DTMF：可以发送以前在 DTMF 列表上存储的号码的 DTMF 音。 DTMF 音是按下数字键时发出的声音。关于在 DTMF 列表上存储号码的详细内容，见 52 页。

发送本机号码：向通话对方发送本机号码。

录音：录制所有通话内容。在录音器应用程序中，可以收听录制的通话。

结束呼叫：结束通话。

退出：退出电话模式屏幕。

查看未接来电

如果无法接听或未接电话，且从网络传送来电人员 ID，则可以找出来电人员。显示屏显示未接电话数量，最后来电人员的号码或姓名（如果已存入地址本中）以及最后来电的日期和时间。

按下 ，可拨打最后未接的电话。如果在该屏幕上按下任何其它按键 （导航键除外），则未接来电提示屏消失。可以在通话记录中查看未接来电。见 49 页。

高级通话功能

三位拨号

输入连续的三位数，即可快速拨打地址本或通话记录中的电话号码。手机为您查找整个号码。

1. 输入准备拨打的电话号码的三位数。手机在地址本和通话记录中查找包含这些数位的号码，并显示结果。
2. 点击号码，并按下 或点击**拨打**。

从地址本拨打电话

可以将经常拨打的电话号码存入地址本。只需调用号码即可拨号。

1. 在电话屏，点击**菜单** → **地址本**。
2. 选择所需联系人并按下 。

关于地址本的详细内容，见 80 页。

从速拨列表拨打电话

当将电话号码分配到其中一个速拨键上时，可以按下与位置号相对应的几个按键，即可轻松拨号。关于存储速拨号的详细内容，见 50 页。

可以使用下列方法拨打速拨号：

- 对于一位数速拨号，按住相应一位的数字键。
- 对于其他位数速拨号，按下前位键，并按住最后一位的数字键。

如欲查看速拨列表中存储的号码，在电话屏上，点击**菜单** → **快速拨号**。

拨打紧急电话

即使锁定手机或限制拨出电话，也可拨打标准紧急号码（如 119、110 和 120）或紧急号码列表中设定的三个号码。关于存储紧急号码的详细内容，见 52 页。

当手机上未装 R-UIM/SIM 卡或锁定 R-UIM/SIM 卡时，也可拨打紧急电话。在电话屏上，点击屏幕最下一行上的 SOS 。手机拨打 **120**。

拨打国际长途电话

在拨打国际长途电话之前，必须存储国际长途电话服务号码。详细内容，见 51 页。

如欲拨打国际长途电话：

1. 在电话屏上，按住 0+。显示预置国际接入字冠。
2. 输入准备拨打的电话号码。
3. 按下 拨号。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或帐号。为了代替每次输入这些号码，可以在拨号之前事先输入这些号码，以保证正在发送正确的号码。

如欲在号码中插入暂停符，在输入号码时，点击**菜单** → **暂停**。显示 p ，表示拨号时在该处暂停。

在拨打第一个号码后，按下 ，即可发送暂停符后的号码。

使用通话记录

可以查看最近已接、未接或拨打的号码的列表。最后使用的电话号码存在第一个位置。从列表中自动删除时间最久的电话号码，以便为新电话号码腾出空间。

查看通话记录

1. 在电话屏上，按下 ，可进入近期通话列表。还可使用**菜单** → **通话记录**。
2. 点击 或 ，从屏幕最上一行选择通话记录类型。
3. 滚动列表，直到找到所需通话记录为止。

4. 点击号码或名称，可查看关于通话情况的详细内容。

使用通话记录选项

查看通话详细内容时，点击**菜单**，可以选用下列选项：

通话：拨打显示的号码。

保存：可将电话号码存储在地址本中。

编辑：可改变电话号码，以便拨打或在地址本中存储号码。

删除：删除通话记录。

发送信息：可以向号码发送短信。

发送邮件：可以向号码发送彩 e。

关闭：退出该屏幕。

使用速拨列表

一旦存储联系人，可以设置最常用的号码的速拨列表，因而只需按下按键一到三次即可拨号。

设置速拨列表

1. 从电话屏，点击**菜单** → **快速拨号**。
2. 点击所需位置。在地址本和 R-UIM/SIM 卡中存储的号码列表打开。
3. 查找并选择所需号码。
4. 点击**菜单** → **指定**，可保存设置。

编辑速拨列表

- 如欲以另一个号码替换速拨位置中的号码，选择条目，并点击**菜单** → **位置重置**。
- 如欲清除选定位置的速拨设置，点击**菜单** → **清除**。
- 如欲清除所有速拨设置，点击**菜单** → **全部清除**。
- 如欲拨打速拨号码，点击**菜单** → **拨打**。

设置电话选项

可以使用**电话设置**菜单，设定与手机功能相关的各种选项。

如欲进入电话设置选项：

1. 从电话屏，点击**菜单** → **电话设置**。
2. 点击设置菜单。
3. 从屏幕最上一行上的下拉列表选择子菜单。

一般

呼叫选项：可以设置拨打和接听电话选项。

- **应答**：可以选择如何接听来电：按下 ，或打开手机滑盖。如果选择了**按键锁状态应答**，可以在锁定键盘情况下接听电话。
- **连接**：可以设定当接通电话时显示屏是关闭还是仍旧照亮。
- **拨打**：可以设置拨号区号。

  自动区号：当进入拨号屏时，手机自动插入设定的区号。

  国际接入字冠：当按住 0+ 拨打国际长途电话时，手机自动插入设定的国际接入字冠。

漫游：可以控制手机漫游功能。

- **无漫游**：只允许手机搜索归属网络。如果归属网络不可用，您无法拨打或接听电话。
- **自动**：允许手机自动选择第一个可用网络。

语音保密：可以把手机设置为对语音信道加密，以免他人窃听通话。

标准：手机使用标准线路。

增强：手机使用高度加密的 CDMA 线路，以免他人窃听通话。

全球定位系统：可以设置位置功能选项。

- **全球定位系统锁定**：允许关闭手机的位置功能，以防他人找到您的位置。注意应急中心始终可以找到您的位置。

- **隐私警告**：允许手机在有人试图查找您的位置时提示您。使用 GPS 提示信息后，选择提示信息类型。

紧急：可以设置紧急号码列表，即使限制拨出电话或未装 R-UIM/SIM 卡也可拨号。最多可以设置 3 个数字号码。

DTMF：可以改变 DTMF 音设置。 DTMF 音是按下数字键时发出的音调。通过 DTMF 音，可以与银行服务和自动应答系统等电脑化电话系统通信。

- **长度**：可以选择音调长度。在数字服务中，大多数情况是标准 DTMF 音几乎始终管用。
- **注册目录** ：可以设置 DTMF 音代号列表，如帐户或 PIN 码。在通话过程中可查找代号，以便发送给系统。

通话时间：显示通话时间。还可以将除使用时间以外的计时器复位。

本机号码：可以编辑本机号码，该设置不影响手机的实际号码。

CDMA 网络

本菜单提供 CDMA 网络服务选项。

呼叫转移：该服务允许手机将来电转移到设定的号码。可以针对下列情况设置呼叫转移：

- **占线**：如果另一个电话占用电话线路则转移来电。
- **无应答**：如果您没有应答电话，则转移来电。
- **无条件**：转移所有来电。
- **占线 / 无应答**：如果另一个电话占用电话线路或您未应答，则转移来电。

呼叫等待：该服务允许手机在通话过程中接听第二个电话。

GSM 网络

本菜单提供 GSM 网络服务的选项。

呼叫费用：本服务允许您查看最后通话或所有通话的费用以及费用限制。还可使用下列选项：

- **计费重置**：可以将通话费用记录置零。需要输入您的手机的 PIN2 码。
- **设定最大费用**：可以改变费用极限。如果达到该极限，就不能再拨打电话。需要输入您的手机的 PIN2 码。
- **价格 / 币种**：可以改变每次通话的货币单位。需要输入您的手机的 PIN2 码。

呼叫转移：本服务允许手机将来电转移到设定的目的地。可以针对下列情况设置呼叫转移：

- **全部来电转移**：转移全部来电。
- **占线**：当另一个电话占用电话线路时，转移来电。
- **无应答转移**：当未应答来电时，转移来电。
- **不可接通转移**：当您在您的服务区以外或者手机关机时，转移来电。

如欲取消所有呼叫转移设置，选择**全部取消**。

呼叫限制：本服务允许手机限制呼叫。可以针对下列呼叫类型设置呼叫限制：

- **所有打出电话**：禁止拨打电话。
- **国际**：禁止拨打国际长途电话。
- **国际（ 本国除外 ）**：当您在国外时，除向本国拨打电话外禁止拨打国际长途电话。
- **所有来电**：禁止来电。
- **国际漫游时来电**：当您在漫游时，禁止来电。

如欲取消所有呼叫限制设置，选择**全部取消**。

如欲更改服务提供商提供的限制密码，选择**更改**。

呼叫等待：该服务允许手机在通话过程中接听第二个来电。

网络选择：该服务允许您设置漫游时手机如何选择网络。

- **自动**：允许手机自动选择第一个可用网络。
- **手动**：开始查找所有网络并显示可用网络。可以选择所需网络。

来电显示：该服务允许您选择手机号码是否显示在其他人的手机上。该功能视网络服务商而定。

网络变更

在本菜单中，可以在 CDMA 和 GSM 之间来回切换网络。还可设置手机开机时手机是要求您选择网络还是依据插入卡槽 1 和卡槽 2 的 R-UIM/SIM 卡自动选择。

第 5 章

信息发送和互联网

短信息

采用短信，可以通过短信息服务 （SMS）发送和接收文本信息。

如欲查阅短信：

按下 ，或从应用程序启动器点击 ，并选择**短信息** （ ）。

发送信息

可以通过服务提供商提供的短信中心发送文本信息。

1. 在短信屏幕上，点击**新信息**。
2. 输入信息文本。如欲查找现成的句子，点击 ，选择句子后点击 。
3. 选择**保存**，可使信息发送后保存到发件箱中。

   滚动屏幕，可设置信息选项。详细内容，见 59 页 .
4. 点击**确定**。

5. 输入收件人号码。

   如欲从地址本查找号码，点击 ☎，如欲在最近通话记录列表中查找，点击↩，选择号码，之后点击 ↵。

6. 点击**发送**，可发送信息。

查看收到的短信

当收到新短信时，手机采用下列方法提示您：

- 显示提示弹出窗口。
- 显示新短信图标 （✉）。
- 依据设定的铃声震动类型响铃或震动。如欲改变铃声震动类型，见 138 页。

所有收到的信息存于收件箱文件夹中的电话存储器中。

查看信息

1. 在短信主页屏上，点击**收件箱**、**发件箱**或**草稿**。

   如果正在使用另一个应用程序，点击状态栏上的 ✉ 或点击✉并选择✉，以打开短信屏。

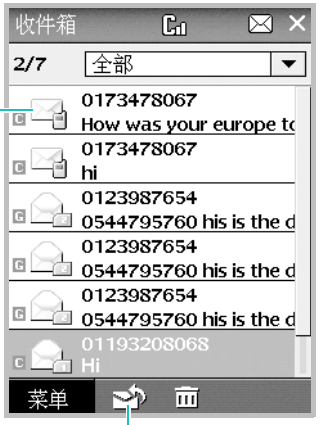

这些图标表示存储位置和阅读状态（例如，：卡 1 中的已读信息。：电话存储器中的未读信息。）

点击可发送回复信息。

2. 点击准备查看的信息。显示选定信息的内容。

使用信息选项

查看已发或收到的信息时，点击**菜单**，可选用下列选项：

回复：（收件箱）可以回复收到的信息。

转发：（收件箱）可以向他人转发收到的信息。

再发送：（发件箱）可以再次发送信息。

删除：删除信息。

复制到卡 / 复制到电话：可以把信息复制到 R-UIM/SIM 卡或电话存储器。

移动到卡 / 移动到电话：可以把信息移动到 R-UIM/SIM 卡或电话存储器。

剪切地址：从信息中提取 URL、电子邮件地址或电话号码。

语音朗读：（收件箱）为您出声读取信息内容。

关闭：退出该屏幕。

查阅语音邮件

如欲查阅语音邮件提示信息列表，从短信屏点击**语音**。然后选择所需提示信息，并点击**呼叫**，连接语音邮件中心。

查阅网站信息

如果您申请了相应的服务，网络服务器可以向您的手机发送与各种题目相关的信息。如欲查阅网站信息，从短信屏点击**网站提示**，并从列表选择网站信息。

删除信息

可以依次删除信息，或同时删除所有信息。

删除信息

1. 从短信屏，选择信箱。
2. 选择准备删除的信息。
3. 点击 。
4. 点击**是**，确认删除。

删除所有信息

1. 从短信屏，选择信箱。
2. 点击**菜单** → **全部删除**。
3. 点击**是**，确认删除。

查看内存信息

可以查看电话存储器或 R-UIM/SIM 卡中信息的存储状态。

1. 从短信屏，点击**菜单** → **内存信息**。

2. 从屏幕最上一行上的下拉列表选择存储器位置。

设置短信选项

1. 在短信屏幕上，点击**菜单** → **设置**。

2. 设置各选项。

3. 当完成时，点击 ，可保存所做修改并退出屏幕。

在各菜单中，可以选用下列选项：

常规设置

信息提示：可以设定发来信息时如何提示您。如果选择音乐铃声，点击**播放**，试听音乐铃声。

CDMA 设置

发送回应：可以设定当把信息送交收件人时短信中心是否通知您。

优先级：可以设定信息优先级。

GSM 设置

服务中心：可以设定短信中心地址。

有效期：可以设定信息在短信中心中存储多长时间。

回复路径：可以让收件人通过短信中心向您发送回复信息。

发送报告：可以设定当把信息送交收件人时短信中心是否通知您。

语音信箱中心：可以设置语音邮件中心号码。

电子邮件

使用电子邮件，可如同在计算机中的典型电子邮件程序中发送和接收电子邮件。

如欲查阅电子邮件：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**电子邮件**（ ）。

设置电子邮件服务帐户

在默认设置下，手机提供服务提供商预设的本地服务帐户。另外，可以通过另一个 ISP（互联网服务提供商）设置帐户，以便使用电子邮件服务。

创建新帐户

1. 从电子邮件屏，点击**菜单** → **设置**。
2. 点击 **菜单** → **新建**。
3. 在各字段中输入帐户信息。
   - **电子邮件**：输入电子邮件地址。
   - **名称**：输入帐户名称。
   - **接收服务器**：输入接收邮件服务器的名称。
   - **类型**：选择邮件服务器协议。
   - **用户名**：输入用户名。
   - **密码**：输入登录密码。
   - **发送邮件时，使用相同的主机名**：为发送邮件服务器选择使用相同的名称。是否有下列选项，取决于本设置。
   - **发送服务器**：输入发送邮件服务器的名称。
   - **需要验证**：选择进入发送邮件服务器时使用认证功能。是否有下列选项，取决于本设置。
   - **使用与接收服务器相同的设置**：使用与邮件接收服务器相同的设置。
4. 完成时，点击 。

编辑帐户

1. 从电子邮件屏，点击**菜单** → **设置**。

2. 从服务列表选择所需帐户。
3. 点击**菜单** → **编辑**。
4. 改变帐户信息。
5. 当完成时，点击 。
6. 点击**是**，更新帐户。

发送电子邮件

可以离线或在线发送电子邮件。

在离线模式下，您不能从手机直接发送电子邮件，但是可以创建电子邮件并在以后当实现手机与计算机的同步时发送。在离线模式下发送电子邮件之前，必须安装 PopSync 程序。详细内容，见 18 页。

除了实现电子邮件与计算机的同步之外，还可以将手机接到邮件服务器上从而发送和接收电子邮件。在使用在线电子邮件服务之前，必须设置电子邮件帐户。当手机连接到电子邮件服务器上时，将新电子邮件下载到手机上的收件箱文件夹中，发送手机上的草稿箱中的电子邮件。当您使用 **IMAP4** 服务器时，从手机的收件箱文件夹清除在电子邮件服务器上删除的电子邮件。

离线发送电子邮件

1. 在电子邮件屏上，点击**收件箱**，并在本地帐户中选择任何邮箱。
2. 点击屏幕最下一行上的 。
3. 在**收件人**行中输入电子邮件地址。

   如欲向多个地址发送电子邮件，点击 ，并输入另外的地址。点击 ，可删除地址。
4. 在**主题**行上输入邮件主题。
5. 在文本字段中，输入邮件文本。

   如欲添加附件，点击**菜单**，然后点击**显示附件**。点击 ，从文件文件夹选择欲附上的文件，并点击**确定**。

6. 当完成时，点击 ，可发送电子邮件。在本地服务程序的草稿文件夹中保存电子邮件。

如欲实现电子邮件的同步：

1. 使用 USB 数据电缆把手机接到计算机上。必须保证手机开机。
2. 在 PopSync 窗口中，选中**电子邮件**框并点击 。

   注意必须在**同步设置**中选择 **Outlook**，关于 PopSync 程序的详细内容，请参照光盘上的 PopSync 使用说明书。

   手机上的草稿文件夹中的电子邮件传送到计算机上的 Microsoft Outlook。接着， Microsoft Outlook 程序发送电子邮件。

在线发送电子邮件

1. 在电子邮件屏上，点击**收件箱**，并选择电子邮件帐户的一个信箱。
2. 点击屏幕最下一行上的 。
3. 创建电子邮件。见 61 页。
4. 当完成时，点击 ，可发送电子邮件。可以查看手机上 “发件箱”文件夹中的电子邮件。

接收电子邮件

如同发送电子邮件一样，可以在线接收电子邮件或在离线状态下通过 PopSync 接收电子邮件。

离线查看电子邮件

可以通过与计算机上的 Microsoft Outlook 进行同步，来接收电子邮件。

1. 使用选装 USB 数据电缆把手机接到计算机上。 PopSync 程序自动运行。

2. 在 PopSync 窗口中，选中**电子邮件**框，并点击 。

   把电子邮件从计算机上的 Microsoft Outlook 的收件箱文件夹复制到手机上的收件箱文件夹中。注意附件不进行同步。

3. 点击准备查看的电子邮件。显示选定电子邮件的内容。

在线查看电子邮件

可以通过邮件服务器将电子邮件接收到手机上。

1. 在电子邮件屏上，点击**收件箱**，并选择电子邮件帐户。
2. 点击 ，从电子邮件服务器接收新电子邮件。
3. 点击准备查看的电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，点击**菜单**，可以选用下列选项：

回复：可以给发件人回复邮件。

回复全部：可以给发件人和所有收件人回复邮件。

转发：可以向他人转发收到的电子邮件。

删除：删除电子邮件。

语音朗读：为您出声朗读电子邮件文本。

关闭：退出该屏幕。

管理电子邮件文件夹

本地邮件文件夹

为服务预设的文件夹中显示信息：收件箱、草稿。

收件箱：如果使手机通过 PopSync 与 Microsoft Outlook 实现同步，PopSync 从 Microsoft Outlook 的收件箱复制电子邮件。

草稿：存储未发送的草稿邮件。如果使手机通过 PopSync 与 Microsoft Outlook 实现同步，将把电子邮件发送到 Microsoft Outlook 的发件箱，然后发送给收件人。

在线邮件文件夹

在为各种服务预设的文件夹中显示电子邮件：收件箱、发件箱和草稿或您创建的文件夹。

收件箱：存储从电子邮件服务器收到的所有电子邮件。

发件箱：存储发送给邮件服务器的所有电子邮件。

草稿：存储未发送给邮件服务器的草稿邮件。

对于 IMAP4 服务器，可以从服务器输入邮件文件夹。点击**菜单** → **取得 IMAP 文件夹**。

设置电子邮件选项

在电子邮件屏上，点击**菜单** → **设置** → **菜单** → **选项**。可以设置下列选项：

只接收新的邮件 (IMAP4)：可以设置手机只从 IMAP4 服务器接收新电子邮件。

在主机上删除已经完全接收的邮件 (pop3)：服务器在向手机传送电子邮件后删除电子邮件。该项只适用于 POP3 服务器。

信息大小限制：可以设置电子邮件的大小极限。如果电子邮件超过设定的极限，手机不从邮件服务器接收电子邮件。

编码：可以从列表中选择一种编码类型。

自动换行：如果选择本选项，手机自动把超出右边距的单词移到下一行。

追风通

手机提供了与计算机上的 MSN 信使或 ICQ 信使相同的聊天环境。这些特点包括：

- 查看谁在线。
- 发送和接收即时信息。当接收到新信息时，信息图标闪烁，并且也可听到提示音。
- 与一群联系人进行即时信息通话。
- 告诉联系人您不在。
- 阻止联系人查看在线状态。

如欲通过追风通与他人聊天，您必须有使用 MSN 信使或 ICQ 信使服务的账号。

如欲进入追风通：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**追风通** （ ）。

登录追风通

1. 在追风通主页屏上，点击**登录**。
2. 输入帐号。

   如果使用 MSN 信使，选择 **MSN 登录名**旁边的框，并输入邮件地址。

   如果使用 ICQ 信使，选择 **ICQ#** 旁边的框，并输入 ICQ 号。
3. 在**密码**字段中输入密码。

   选择**保存密码**复选框，保存密码。
4. 点击**连接**，登录追风通。

与联系人聊天

1. 必须保证您登录追风通。

2. 在好友列表屏上，点击并按住准备发送即时信息的联系人名称，然后从弹出菜单选择**发送信息**。

   如欲向联系人发送电子邮件，点击并按住联系人名称并选择**发送邮件**。

3. 输入信息。

   如欲输入预设信息，点击**菜单** → **常用语**。关于预置信息的详细内容，见 67 页。

   如果您是 MSN 信使用户，可以邀请另一个联系人参加正在进行的聊天。选择准备邀请的联系人，然后点击**菜单** → **邀请**。

4. 点击**发送**，发送信息。

结束聊天

- 如欲注销追风通，点击**菜单** → **注销**。
- 如欲退出，点击 ✕。

注意：如果未注销追风通，则仍处于数据连接状态。这种情况可能导致服务提供商另外收费。

配置信使设置

1. 在追风通主页屏或信使好友列表屏上，点击**菜单** → **设置**。
2. 设置 MSN 或 ICQ 登录号和密码。
3. 选择所需选项。可以选用下列选项：
   - **保存密码**：储存您的密码。
   - **隐藏脱机的联系人**：在好友列表上隐藏或显示离线联系人。
   - **声音提示**：选择当接收到新即时信息、连接到追风通上或好友列表中的联系人登录追风通时，是否发出声音。
   - **联系人登录提醒**：当好友列表中的联系人登录追风通时提示您。

- **维持连接**：选择当在特定时间内不使用信使时手机是否与追风通保持连接。

4. 点击**确定**，保存设置。

创建预置信息

最多可以预设最常用的五个信息。

1. 在追风通主页屏或好友列表屏上，点击**菜单** → **常用语**。
2. 点击空白条目，并输入所需信息。
3. 点击**确定**，可保存信息。

存储即时信息

可以将聊天内容存为文本文件，然后查看、管理或删除聊天内容。

如欲保存聊天内容：

在谈话时，点击**菜单** → **保存**。信息存为文本文件。

如欲查看存储的聊天内容：

1. 点击**菜单** → **保存的信息**。
2. 选择准备查看的文件，并点击**查看**。

移动 QQ

使用移动 QQ，在即时通信 （IM）时可进行精彩的一对一文本 “谈话”。

如欲使用该应用程序，首先需要登记为 QQ 用户，并通过计算机上的 WAP 浏览器程序接收 QQ 号码和密码。

如欲进入移动 QQ：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**移动 QQ** （ ）。

登录移动 QQ

1. 在移动 QQ 主页屏上，在 **QQ** 字段中输入 QQ 号码。
2. 在 **P/W** 字段中输入密码。

   选择**保存密码**复选框，以存储密码。
3. 点击**登录**，可登录移动 QQ。

设置好友列表

当登录移动 QQ 时，显示好友列表屏。在开始聊天之前，设置好友列表。

添加好友

可以从朋友组、陌生人组或在线联系人列表添加好友。

如欲从朋友组添加：

1. 点击**联系人** → **添加好友**。
2. 输入要添加的联系人的 QQ 号，并点击**添加**。

如欲从在线联系人列表添加：

1. 从好友列表屏，点击**菜单** → **查找好友**。
2. 输入联系人信息进行查找，并点击**查找**。
3. 选择所需联系人，然后从弹出菜单选择**添加好友**。

删除好友

选择好友，然后从弹出菜单选择**删除好友**。

查看在线好友

可以改变好友列表，以查看当前登录移动 QQ 的好友。

点击 ，只查看在线好友。再次点击图标，以查看所有好友。

与联系人聊天

你可以通过给联系人发送信息开始聊天或回复接收到的信息。

发送信息

1. 必须保证登录移动 QQ。
2. 在好友列表上，点击联系人，并点击 。
3. 输入信息。
4. 点击**发送**，可发送信息。

回复发件人

当发来即时信息时，在好友列表上的联系人 QQ 号的旁边显示信息图标。

1. 点击该图标，查看信息。
2. 点击**回复**。
3. 输入信息，并点击**发送**。

结束聊天

- 如欲注销移动 QQ，点击**菜单** → **注销**。
- 如欲退出，点击 ✕。

注意： 如果未注销移动 QQ，则仍处于数据连接状态。这种情况可能导致服务提供商另外收费。

改变登录状态

如果不希望其他联系人知道您是否登录或注销，改变状态的显示设置。

1. 在好友列表屏上，点击**菜单** → **状态**。
2. 选择所需设置。

查看聊天记录

移动 QQ 将在聊天过程中发送和收到的即时信息的聊天记录存为聊天日志。

如欲查看聊天记录：

1. 在好友列表上，点击**菜单** → **聊天记录**。
2. 选择聊天记录。

联通无限

通过 CDMA 服务提供商提供的联通无限应用程序，您可以使用无线 Web、邮件或 Java 服务。各菜单选项中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在本菜单中，有时无法使用触摸屏。

互动视界

如果服务提供商在您所在区域提供了无线电数字数据广播，您可以使用互动视界应用程序以无线方式进入互联网网站。

如欲进入互动视界：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**互动视界** （ ）。手机连接网络并进入服务提供商提供的 Wap 服务主页。

WAP 浏览器导航

按下导航键滚动选择选项，并按下 OK 或点击**确定**，可进入选项。

使用 WAP 浏览器选项

点击**菜单**，可选用下列选项：

主页：返回显示主页。

历史记录：打开最近浏览的网页的列表。

书签：打开书签列表。可以添加或删除书签或设置快捷键。

PUSH 信息：显示从服务器接收到的 WAP 信息。

重新载入：用最新信息刷新当前网页。

转至 URL：手动输入 URL 地址。

快照：可以把当前网页存为图片。

保存内容：可以保存当前页面上的媒体项目。

显示 URL：显示您当前连接的网页的 URL 地址。

退出：退出 WAP 浏览器。

高级…：提供高级选项。

- **重新启动浏览器**：不退出 WAP 浏览器重新启动浏览器。
- **删除 cookies**：删除手机中存储的 cookies。Cookies 为畅游互联网时发送给 Wap 服务器的一段私人信息。
- **主页**：可以改变主页。
- **多媒体**：允许从网页下载媒体项目。
- **滚动模式**：可以选择显示滚动模式或速度。
- **发送推荐网站**：可以把服务器设为每次连接时发送推荐网站信息。
- **连接超时**：可以选择发送请求信息后浏览器等待 WAP 服务器回复的时间长度。

- **按键超时**：可以设置击键间隔时间。
- **安全性**：可以设置安全功能。可以进行安全提示、验证缓存或管理证书。
- **由设定基本初始化**：将浏览器选项设置为默认值。

发送链接：通过邮件发送当前网页的 URL 地址。

清除：清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息，还可删除 cookies。

关于 ...：显示版本、版权信息和证书信息。

彩 e

使用此菜单，可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可从手机到手机或从手机至电子邮件发送或接收包括各种媒体附件 （如图片、铃声、名片、应用程序）的邮件。

如欲进入彩 e：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**彩 e** （ ）。

发送新彩 e

1. 从彩 e 菜单屏，选择**写邮件**，并点击**确定**。
2. 当**收件人**字段反白显示时，点击**编辑**，进入收件人列表。
3. 点击**编辑**。
4. 输入收件人地址或电话号码，并点击**确定**。
5. 如欲向一人以上发送彩 e，重复步骤 3 和 4。
6. 在收件人列表屏幕上，点击**菜单**，可以选用下列选项：
   - **通讯簿**：可以从地址本查找电子邮件地址或电话号码。
   - **发件记录**：可以从已发彩 e 列表中查找电子邮件地址或电话号码。
   - **地址组**：可以选择呼叫组，调用该组成员的彩 e 地址或电话号码。
   - **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。

- **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址或电话号码时，才有本选项。
- **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
- **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
- **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人或抄送地址时，显示本选项。

7. 完成后，点击**确定**，返回新建邮件屏。

8. 进入主题行，并点击**编辑**。

9. 输入邮件主题，并点击**确定**。

10. 移到附件行，并点击**编辑**。

11. 可选用下列选项添加文件：
    - **选择附件**：可以添加各类文件。点击 ⊕ 并选择一个文件，最多可以选择 5 个文件。
    - **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。
    - **编辑多媒体**：可以创建或编辑多媒体文件。见 75 页。

12. 移到彩 e 正文，并点击**编辑**。

13. 编写邮件正文，并点击**确定**。

注意：附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

14. 点击**发送**，发送彩 e。

注意：点击**菜单** → **另存为新邮件**，可存储编制的彩 e。

查看收到的彩 e

如欲从服务器接收新彩 e，从彩 e 屏选择**检查新邮件**，并点击**确定**。将新彩 e（如果有）下载到手机。

如欲查看发来的彩 e：

1. 从彩 e 屏，选择**收件箱**，并点击**确定**。显示文件夹列表。

   在默认设置下，把收到的彩 e 存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器，则把新彩 e 存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

2. 选择文件夹，并点击**确定**。

3. 滚动选择所需彩 e，并点击**显示**。彩 e 附件随正文一起显示。

查看彩 e 时，点击**菜单**，可以选用下列选项：

回复：可以向发件人发送回复邮件。

全部回复：向发件人和所有彩 e 收件人发送回复邮件。

转发：可以把彩 e 转发给别人。

保护：锁定彩 e，防止删除。

删除：删除彩 e。

移到文件夹：把彩 e 移到另一个文件夹中。

显示完整地址：显示发件人和所有彩 e 收件人的地址。

复制邮件正文：复制邮件正文。编写新彩 e 时可粘贴文字。

管理收件箱中的邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。滚动选择所需文件夹，并点击**菜单**，可以选用下列文件夹管理选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，按发件人地址安排发来的彩 e。本选项不适用于**文件夹 0**。

重命名：可以修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤规则，重新安排收到的电子邮件。

全部删除：可以删除选定文件夹中的所有彩 e。

清除文件夹设置：可以恢复所选文件夹的默认设置。

查看已发或存储彩 e

发件箱用于存储已发送或未发送的彩 e。

如欲查看已发邮件：

1. 从彩 e 屏，选择**发件箱**，并点击**确定**。
2. 滚动选择所需彩 e，并选择**显示**，打开彩 e。

查看彩 e 或邮件列表时，点击**菜单**，可以选用下列选项。可选选项随查看的屏幕而异。

编辑：可以编辑选定的彩 e。当选择未发送的邮件时，显示本选项。

复制并编辑：复制并编辑选定的电子邮件。

保护 / 邮件保护：防止删除选定的彩 e。

删除：删除选定的彩 e。

排序：可以改变邮件排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

复制邮件正文：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

视图切换：可以改变邮件列表模式。 3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址以及邮件主题。 1 视图模式只显示邮件地址或主题。点击**变更**，可以改变邮件列表上显示的项目。

多媒体编辑

可以创建新多媒体文件，多媒体文件是一组图片、声音片断和文字的组合。

如欲新建多媒体文件：

1. 从彩 e 屏，选择**多媒体编辑**，并点击**确定**。
2. 选择**新建多媒体**，并点击**确定**。
3. 选择**追加幻灯片**，并点击**编辑**。
4. 选择字段，点击**编辑**。
5. 选择图像或音乐文件并按下 OK，或输入正文并点击**确定**。

   在幻灯片上的图像、文字或音乐行中，点击**菜单**，可以选用下列选项：
   - **设定开始时刻**：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
   - **设定结束时刻**：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
   - **领域**：可以查看和改变多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐行时，没有本选项。
   - **预播**：显示已创建的多媒体文件。
   - **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐**：删除添加的图像、文字或音乐。
6. 点击**确定**，存储幻灯片。
7. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 3 至 6。最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。

   查看幻灯片列表时，点击**菜单**，可以选用下列选项：
   - **幻灯片时间**：可以设置信息显示屏上显示一幅幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
   - **移动幻灯片**：把选定幻灯片移到所需位置。
   - **删除幻灯片**：删除选定的幻灯片。
8. 当完成时，点击**确定**，保存多媒体文件。
9. 点击**确定**确认信息。

如欲编辑多媒体文件：

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**，并点击**确定**。
2. 选择并点击准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并点击**编辑**。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目并保存文件。

改变彩 e 设置

可以设置发送或接收彩 e 时所需的各种设置。

从彩 e 屏，选择**邮件设置**，并点击**确定**。设定下列设置选项：

接收和阅读：可以修改接收和查看彩 e 方式的设置：

- **自动接收**：可以设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的彩 e。
- **接收方式**：可以选择准备从彩 e 服务器取回彩 e 的哪些部分，如所有邮件、指定发件人和只要邮件标头。
- **接收附件**：可以选择是否从彩 e 服务器随彩 e 一起接收附件。
- **预览附件**：可以设置手机是否先显示彩 e 附件，然后显示彩 e 正文。
- **显示文件夹**：可以设置手机是否显示邮件文件夹。

发送和新建：可以修改有关编写和发送彩 e 方式的设置。

- **回复引用原文**：可以设置手机是否在回复邮件中加入原始邮件正文。
- **地址组**：可以管理呼叫组。
- **编码类型**：可以选择编码类型。
- **删除发送记录**：可以删除已发电子邮件。

注册 / 注销帐号：可以在彩 e 服务器上注册或注销彩 e 帐号。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。

查看当前设置：可以查看当前彩 e 设置。

关于：显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

重设彩 e

可以从当前选定的邮件列表或邮箱删除所有邮件，或将邮件设置恢复为默认状态。

在彩 e 中，点击任何屏幕的最下一行上的 ，并选择所需选项。

神奇宝典

通过神奇宝典菜单，可以从 Java 服务器下载各种 Java 应用程序，并进入和管理这些程序。

如欲进入神奇宝典：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**神奇宝典** （ ）。

下载应用程序

1. 从神奇宝典屏，选择**下载新应用**，并点击**进入**。

   手机启动 WAP 浏览器，并连接到服务提供商预设的相关网站上。可以浏览可用应用程序。

2. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

使用 Java 选项

1. 从神奇宝典屏，点击**菜单**。

2. 选择设置选项。
   - **建立文件夹**：可以添加文件夹，以管理下载的 Java 应用程序。
   - **删除文件夹**：删除选定的已建立文件夹。
   - **重命名文件夹**：可对选定的已建立文件夹进行重命名。
   - **系统信息**：显示内存信息、版本和版权信息。
   - **注册**：向 Java 服务器发送注册信息。

3. 完成时，点击**返回**。

定位之星

使用本菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其他场所。

如欲进入定位之星：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**定位之星** （ ）。

联通在信

如果您正在使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务，例如新闻、电子邮件、在线银行业务或传真，可从联通无限应用程序启动器进入**联通在信**。详细内容，见 UIM 卡介绍。

从应用程序启动器，点击 ，并选择**联通在信** （ ）。

视讯新干线

通过本菜单，可以使用服务提供商预设的 VOD （视频点播）服务，以欣赏各种流媒体视频内容或把视频文件下载到手机。

如欲进入视讯新干线：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**视讯新干线** （ ）。

第 6 章

个人信息管理

地址本

在地址本中，可以存储含有多个电话号码、电子邮件、街道地址、个人主页和与联系人相关的其他信息等人员联系信息的联系卡。还可在联系卡中添加个人铃声或缩略图像。

如欲进入地址本：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**地址本** （ ），或按下 。

创建新联系卡

可以在地址本应用程序或电话屏上创建新联系卡，并把联系卡分别存入电话存储器 （地址本）或 R-UIM/SIM 卡中。

在地址本中创建新联系卡

1. 点击地址本屏最下一行上的 。显示新建地址屏。
2. 从**位置**下拉列表把存储位置设为**本机**。
3. 如欲在联系卡中添加来电识别图像，点击图像区并选择来源。可以选用下列选项：
   - **文件**：可以输入电话存储器和存储卡中当前存储的图像文件。
   - **拍照**：可以使用手机上的照相机拍照。详细内容，见 99 页。拍照后，点击 ，可把相片添加到联系卡中。
   - **无图片**：删除添加的图像。
4. 在各输入字段中设定联系人信息。
5. 当完成时，点击 可存储联系卡。

在 R-UIM/SIM 卡中创建新联系卡

如果在 R-UIM/SIM 卡中存储联系人信息，可以把 R-UIM/SIM 卡插入另一台设备，从而轻松复制或共享所有联系人信息。

1. 在地址本屏上，点击 。
2. 从**位置**下拉列表选择卡。
3. 在**姓名**和**电话号码**字段，输入联系人信息。
4. 从**位置**框选择存储位置号。

   点击方框上半部分，可增大号码，或点击方框下半部分，可减小号码。
5. 当完成时，点击 ，可存储联系卡。

从电话屏创建新联系卡

1. 从电话屏，输入准备存储的号码。

   如欲针对特殊电话服务插入拨号暂停符，点击**菜单** → **暂停**。
2. 确认数字正确时，点击**菜单** → **保存**。
3. 选择电话号码类型，并点击**确定**。
4. 根据选定的号码类型输入关于联系人的其他信息。

查看联系卡

当打开地址本应用程序时，地址列表按字母顺序显示联系人姓名，以及存储的主要联系人信息类型图标，例如人员的工作电话号码（）或家庭电话号码（）。

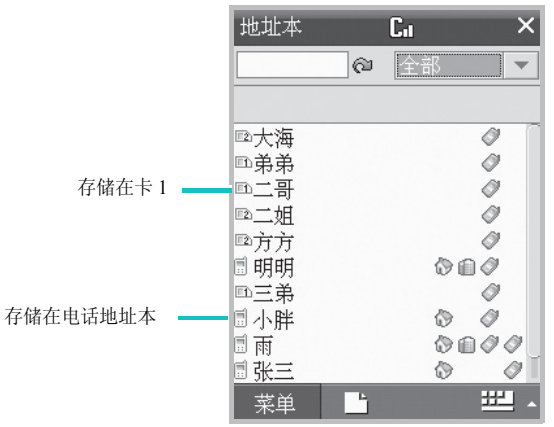

进入联系卡

1. 如欲查看分配给特定类别的联系卡，点击屏幕右上角的类别字段并选择准备查看的类别。
2. 如欲查找联系卡，在屏幕左上角的查找字段中输入联系人姓名的头几个字符。
3. 当找到准备查看的联系卡时，点击该联系卡。

使用联系卡选项

当查看联系卡详细信息时，点击**菜单**，可以选用下列选项：

编辑：可以改变联系人信息。

删除：从地址列表删除选定的联系卡。

拨打：拨打联系人的电话号码。如果条目不止一个，可以选择拨打哪一个号码。

发送：使用红外线端口或蓝牙向另一台设备发送联系卡。关于发送数据的详细内容，见 29 页。

发送信息：可以向手机号码发送短信。

关闭：退出该屏幕。

编辑联系卡

1. 在地址列表上，点击准备改变的联系卡。
2. 点击 。
3. 采用与创建新联系卡时相同的方式进行修改。
4. 完成时，点击 ，可保存所做修改。

输入所有者信息

可以为所有者设置名片。可以通过 IrDA 通信向其他设备发送名片。

创建所有者信息

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**所有者** （ ）。
2. 点击 。
3. 如同在地址本中创建联系卡一样，在各字段中设置个人信息。
4. 完成时，点击 。
5. 点击 ✕，退出屏幕。

发送名片

在发送之前，必须保证红外线端口已启动；见 136 页。

1. 将手机和另一台设备的红外线端口对准。
2. 从所有者屏幕，点击**菜单** → **传送** → **通过红外**。

在 R-UIM/SIM 卡和地址本之间复制联系卡

可以把选定联系卡复制到 R-UIM/SIM 卡或手机中。

从地址本复制到 R-UIM/SIM 卡

1. 在地址本列表上，选择准备复制的联系卡，并点击**菜单** → **复制到卡**。
2. 在 “复制到卡”屏上，从下拉列表选择存储位置。
3. 点击 ，可复制卡。

从 R-UIM/SIM 卡复制到地址本

1. 在地址列表上，点击类别字段并在 R-UIM/SIM 卡中选择列表。
2. 选择准备复制的联系卡，并点击**菜单** → **复制到地址本**。
3. 在 “复制到地址本”屏上，从下拉列表选择类目。
4. 点击 ，复制联系卡。

删除联系卡

可以依次删除地址本中的联系卡，或同时删除选定类别中的所有联系卡。

删除联系卡

1. 打开准备删除的联系卡。
2. 点击 。
3. 点击**是**，确认删除。

删除所有联系卡

1. 从联系卡列表，选择类别。
2. 点击**菜单** → **删除** → **全部**。
3. 点击**是**，确认删除。

日程

可以安排约会、包括会议和其他事件，并按日、按星期或按月查看。

如欲进入日程：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**日程**（ ）。

安排事件

1. 在日程屏幕上，点击 。
2. 在各字段中设置事件信息。

   点击**类型**字段，可选择事件类型：**约会**、**会议**、**电话**、**其它**或**纪念日**。当选择**纪念日**时，自动选择**全天**选项。

   当创建或编辑事件时，选择**保密**复选框。标记为保密的事件不会在列表中显示出来。详细信息 , 见 26 页。

   如欲将事件设为定期出现，从**重复**下拉列表选择选项。
3. 当完成时，点击 ，存储事件。

查看日程

在日程屏幕上，可以使用三种不同的查看方式查看日程：按日、按星期或按月。

当进入日程时，按月显示日程。点击 ，改变查看模式。

按月查看

按月查看时，显示每月的日程。对各类事件分配具有不同颜色的方框图标：红色 （全天日程）、蓝色 （约会）、绿色 （会议）、桔色 （电话）和紫色 （其它）。

点击想要查看的事件的日期，手机转到该日的按日查看屏。如欲查看按日查看屏上的详细内容，见 87 页。

按星期查看

按星期查看时，显示设定星期的日程。通过该功能可以迅速了解您的空闲和繁忙时间，并可以为选定的日期轻松创建事件。

彩色时间方格表示有日程事件：蓝色 （约会）、绿色 （会议）、桔色 （电话）和紫色 （其它）。相应日期下显示黑点表示有全天事件。

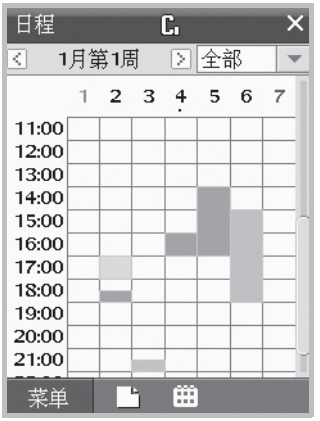

点击准备打开的时间方格。

按日查看

按时间顺序显示当天安排的事件。全天事件始终显示在按日查看屏的最上一行。如果设置了闹钟或重复事件，则在事件旁边显示闹钟指示图标 （ ）或重复事件指示图标 （ ）。

点击准备查看的事件。

编辑事件

1. 打开准备编辑的事件。
2. 点击 。
3. 采用与创建新日程时相同的方式修改信息。
4. 当完成时，点击 ，可保存所做的修改并关闭屏幕。

发送事件

可以使用红外线端口或蓝牙向另一部手机发送当前事件。点击**菜单** → **发送** → 发送方法。

- 如欲通过红外线端口发送事件，见 29 页。
- 如欲通过蓝牙发送事件，见 31 页。

设置事件闹钟选项

可以改变事件闹钟设置。在日程中，在任何查看模式下，点击**菜单** → **设置**。

可以改变闹钟音乐铃声，并将手机设为最大音量，供事件闹钟响铃。

删除事件

可以依次删除事件，或删除特定期间的事件，或同时删除所有事件。

删除事件

1. 打开准备删除的事件。
2. 点击 。
3. 点击**是**，确认删除。

删除特定期间的事件

1. 从日程视图上，点击**菜单** → **删除** → **事件**。
2. 通过选择开始日期和结束日期，来设定期间。
3. 点击**删除**，确认删除。

删除所有事件

1. 从日程视图，点击**菜单** → **删除** → **全部**。
2. 点击**是**，确认删除。

待办录

待办录是用于设立提示和以最优方式安排需要完成的事情的方便程序。

如欲进入待办录：

在应用程序启动器中，点击 ，并选择**待办录** （ ）。

创建待办录

1. 在待办录屏上，点击 。
2. 在各字段中设置待办录信息。

   点击**截止**字段，并选择到期日期。

   如果不准备设置待办录的到期日期，选择**无截止日期**复选框。

   如果设置待办录的优先级，从**优先级**下拉列表选择待办录的重要等级。

   从**进展**下拉列表选择待办录进度百分比。
3. 当完成时，点击 ，可存储待办录。

查看待办录

当进入待办录时，显示待办录列表。在待办录的标题前显示待办录的优先级。过期待办录以红色显示标题。

如欲将待办录标为完成，点击待办录前面的框，显示勾号。

如欲查看待办录详细内容，点击列表上的待办录。

编辑待办录

1. 点击准备编辑的待办录。
2. 点击 。

3. 按与创建新待办录时相同的方式进行修改。

4. 当完成时，点击 ，可保存所做修改。

发送待办录

可以使用红外线端口或蓝牙向另一部手机发送当前待办录。点击**菜单** → **发送** → 发送选项。

- 如欲通过红外线端口发送待办录，见 29 页。
- 如欲通过蓝牙发送待办录，见 31 页。

删除待办录

可以依次删除待办录或同时删除所有待办录。

删除待办录

1. 打开准备删除的待办录。

2. 点击 。

3. 点击**是**，确认删除。

删除所有待办录

1. 从待办录列表，点击**菜单** → **删除** → **全部**。

2. 点击**是**，确认删除。

备忘录

可以如同使用笔在记事本上书写一样，使用手写笔在手机上记录。备忘录提供了记录与地址本、日程或待办录无关的备注的功能。可以在备忘录中输入文本和绘图。

如欲进入备忘录：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**备忘录**（ ）。

创建备忘录

1. 在备忘录屏上，点击 。
2. 输入所需文本。
3. 如欲绘图，点击**绘图**。可以从屏幕最上一行上的工具板使用所需工具。

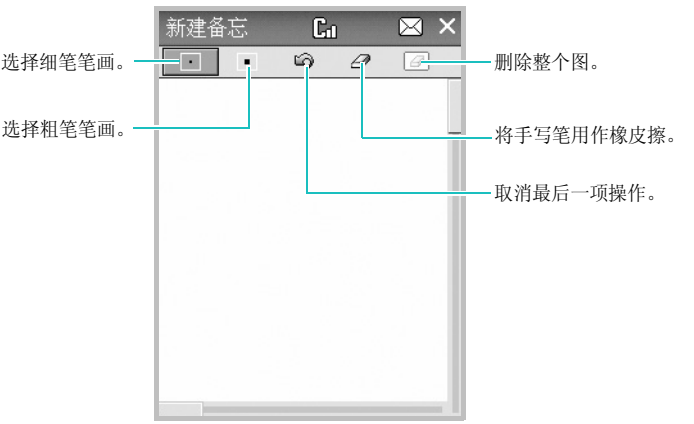

4. 当完成时，点击 ✕。
5. 点击 ，可存储备忘录。

查看备忘录

备忘录列表显示创建的各备忘录的头一行。这样可方便您查找和查看备忘录。

如欲查看备忘录，点击备忘录。如欲全屏查看备忘录中的图，点击图像。

编辑备忘录

1. 在备忘录列表上，点击准备编辑的备忘录。
2. 点击 。
3. 按与创建新备忘录时相同的方式进行修改。
4. 当完成时，点击 ，可保存所做修改。

发送备忘录

可以使用红外线端口或蓝牙向另一部手机发送当前备忘录。点击**菜单** → **发送** → 发送选项。

- 如欲通过红外线端口发送备忘录，见 29 页。
- 如欲通过蓝牙发送备忘录，见 31 页。

启用语音朗读（ 文本转语音 ）

使用备忘录的语音朗读功能，可以收听备忘录的文本内容。自动读出文本内容。欲收听备忘录内容，点击备忘录详细内容屏的 。

在备忘录列表上，点击**菜单**，选择**设置**，可以打开或关闭语音朗读功能。

删除备忘录

可以依次删除备忘录，或同时删除所有备忘录。

删除备忘录

1. 打开准备删除的备忘录。
2. 点击 。
3. 点击**是**，确认删除。

删除所有备忘录

1. 从备忘录列表，点击**菜单** → **删除** → **全部**。
2. 点击**是**，确认删除。

家庭账簿

家庭账簿功能帮助您记录每天、每周或每月的收支，并进行结算。可以把支出分配到类目中，以便按逻辑组织和查看支出。

如欲进入家庭账簿：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**家庭账簿** （ ）。

创建新条目

1. 从家庭账簿屏幕，点击 。
2. 在各字段中设置条目信息。

可以记录日期、支出类型、支出数量、支付方法和与花掉或挣到的钱相关的其他详细内容。

在**金额**字段中，输入花掉或挣到的钱的数量，并对收入设置 或对支出设置 。

3. 当完成时，点击 ，可存储条目。

查看家庭账簿条目

进入家庭账簿程序时，屏幕显示条目列表和收入及支出的余额。

点击条目，可查看详细内容。

编辑家庭账簿常用项目

可以预设帐户标题和场所，从而在创建新条目时可以轻松快速地选择条目标题和场所。

1. 在家庭账簿屏上，点击**菜单** → **常用项目**。
2. 从下拉列表选择**标题**或**场所**。
3. 如果准备添加新项目，点击 ，并输入项目。

   如果准备修改项目名称，点击项目，并点击**菜单** → **编辑**。

   如果准备删除项目，点击项目，并点击**菜单** → **删除**，然后点击**是**，确认删除。
4. 完成时，点击 ✕ 退出屏幕。

编辑条目

1. 打开准备编辑的条目。

2. 点击 。

3. 按与创建条目时相同的方式进行修改。

4. 完成时，点击 。

设置日期范围

可以设置家庭账簿的日期范围。家庭账簿屏上显示的总和和条目只包括设定期间的支出和收入。

1. 点击**菜单** → **设置**。

2. 从下拉列表选择日期范围。

3. 点击 ✕，存储所做修改。

删除条目

可以依次删除条目，或同时删除所有条目。

删除条目

1. 打开准备删除的条目。

2. 点击 。

3. 点击**是**，确认删除。

删除所有条目

1. 从条目列表，点击**菜单** → **删除** → **全部**。

2. 点击**是**，确认删除。

名片识别

可以使用名片识别功能拍摄名片，从名片获取联系人信息并将其存储到地址本中的新联系人。

如欲进入名片识别：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**名片识别** （ ）。

拍摄名片识别照片并转为联系卡

可以拍摄名片识别照片并存储为地址本中的新联系人。

注意：

- 拍摄名片照片时，稳固地拿好手机。
- 小心注意名片上不能有任何阴影。
- 应在水平，有均衡光线的地方拍摄照片。
- 根据拍摄环境，名片转换结果可能并不令人满意。
- 如果对名片转换结果不满意，可以试着把姓名、电话号码或电子邮件地址等名片信息放在黄色框内，重新拍照。

1. 从名片识别画面 , 使用画面上的图标，改变照相机设置。
- ：打开闪光灯； ：关闭闪光灯
- ：水平方向名片； ：垂直方向名片

2. 使名片放在黄色框内。

3. 按下 或 OK 拍照

转为地址本中的新联系卡

1. 拍摄照片后，手机将自动识别拍摄的名片，并将此名片转为联系卡格式。
2. 手机显示联系卡预览画面。
3. 必要时修改或填写联系卡，点击**菜单** → **储存到地址本**或 ，储存联系卡。

   如欲进入地址本，点击**菜单** → **转到地址本**。

   如欲再次拍摄照片，点击**菜单** → **重试**。

   如欲查看名片识别程序版本，点击**菜单** → **关于**。

   如欲退出名片识别功能，点击**菜单** → **终止**。

第 7 章

娱乐

照相机

使用内置照相机，可以随时随地拍照或录像。手机照相机拍摄的相片为 JPEG 格式，录像为 3G2 格式。

注意： 当调节白平衡时，手机中显示的颜色可能突然改变。这种情况下，您需要重新启动照相机，如果经常出现这种情况，请咨询售后服务中心。

拍照

1. 按住手机上的 。还可从应用程序启动器点击 ，并选择**照相机**（ ）。取景器以横向 （水平）模式显示。

点击取景器屏幕，可使取景器模式切换为格栅模式、无图标模式或普通模式。

2. 使用屏幕上的下列图标调节照相机设置。

图标	说明
	切换照相机模式：（单次拍照）、（录像机）、（uni- 彩 e 相片）、或（连续拍照）。
1600	选择图像分辨率。
AWB	调节白平衡：**AWB**（自动）、（日光）、（多云）、（乌黑）或（荧光）。
	选择场景方式：（自动）、（夜间）、（近拍）或（肖像）。
OFF	设置自动拍照时间。
	打开或关闭闪光灯： （开）、（关）。
	根据当前模式，打开相册中的 **Camera** 或 **Camcorder** 文件夹。

按下左或右导航键 ，可调节图像亮度，按上或下导航键，可放大或缩小。

点击**菜单**，也可选用照相机选项。见下节。

轻按 调节焦点。屏幕上的聚焦框变成绿色，之后再变成白色。

3. 按住 或按下 OK 拍照。自动保存相片。

照相机模式下可选选项

当从照相机屏幕点击**菜单**时，可以选用下列选项：

方式：可以改变照相机模式。用于拍照的有：**单次拍照**、 **uni- 彩 e 相片**和**连续拍照**，用于录像的有：**录像机**。

分辨率：可以选择或查看图像分辨率。

白平衡：可以设定白平衡，使相片更具暖色或冷色效果，这取决于照明条件。

场景方式：可以改变拍摄对象的场景模式。

自拍装置：可以设置照相机自动拍照时间。

闪光灯：可以改变闪光灯设置。

效果：可以采用特殊效果或装饰相框。

查看相片

如欲查看最后拍摄的相片，从照相机屏按下 。点击 可删除相片，或按下 OK，返回照相机屏。

如欲查看所有照片，从照相机屏点击 。相片册中的 Camera 文件夹打开，并显示照片的缩略图。

设置照相机模式

在照相机屏幕上，点击**菜单** → **设置**，可以选用下列照相机模式选项：

保存位置：可以选择存储位置。

文件名前缀：可以设置照片默认名称前缀。

相片画质：可以选择图像质量设置。

预览：可以在拍照后立即查看相片。如果禁用本选项，在自动存储相片后，照相机将返回预览模式。

快门声音：可以选择按住 或按下 OK 时发出的声音。

自动聚焦：可以启用或取消自动聚焦功能。

标记日期：可以设置照相机在相片上添加日期戳。

图像计数：记录拍摄的照片的数量。如果点击**初始化**，将重新开始计数。

录像

1. 按住 ，可打开照相机。
2. 点击 ，或点击**菜单** → **方式** → **录像机**，切换到录像机模式。
3. 使用屏幕图标调节录像设置。见 100 页。

   点击**菜单**，也可选用录像选项。见 100 页。
4. 按住 或按下 OK，开始录制。
5. 当录制完成时，按住 或按下 OK 。自动保存录像。

播放录像

如欲查看所有录像，从录像机屏点击 。相片册中的 **Camcorder** 文件夹打开并显示录像的缩略图像。

配置录像机模式

在录像机屏幕上，点击**菜单** → **设置**，可以选用录像机模式的默认设置：

保存位置：可以选择存储位置。

文件名前缀：可以设置录像默认名称前缀。

预览：可以在录像后立即查看录像。如果禁用本选项，在自动存储录像后，照相机将返回预览模式。

快门声音：可以选择按住 或按下 OK 时发出的声音。

录音音量：可以调节录音音量。如果不准备录音，选择**关闭录音**。

视频计数：记录拍摄的录像的数量。如果点击**初始化**，将重新开始计数。

相片册

在相片册中，可以查看和管理电话存储器或选装存储卡中存储的相片和录像。

如欲进入相片册：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**相片册** （ ）。

查看相片

当打开相片册时，在默认设置下以缩略图的方式查看拍摄的相片。

1. 必要时，点击 ，然后进入所需文件夹。
2. 点击准备打开的相片。

   相片显示有：
   - 文件名称和分辨率。
3. 如欲查看选定的文件夹中的上一幅或下一幅图像，点击 或 ，或按下左或右导航键。

   查看图像时可选选项，见下节。

查看相片时可选选项

缩放

- 点击 ， 可放大或缩小。还可使用上或下导航键进行缩放。
- 欲返回到实际大小显示，点击 。如欲使相片按屏幕大小显示，点击 。
- 如果点击**菜单** → **全屏**，可以全屏查看相片，点击屏幕或再次按下 OK，可返回初始视图。

按顺序播放进行查看

可按顺序播放来查看当前文件夹中存储的所有相片。

在相片列表上，点击 **菜单** → **放映幻灯片**。手机依次显示相片。如欲停止顺序播放，点击屏幕。从相片列表上，点击**菜单** → **设置**，可以设置顺序播放属性。

旋转相片

点击 或按下 ，可沿顺时针方向将图像旋转 90 度。点击 或按下 ，可沿逆时针方向将图像旋转 90 度。

编辑相片

点击**菜单** → **图片效果**。选择**色调**、**亮度**，并改变相片色调，调节亮度。当完成时，点击**菜单** → **保存**。如果相片分辨率是 176X144，也可选择**相框**，并为图片添加相框。

将相片设为来电识别图像或墙纸

- 如欲将相片设为来电识别图像，查看相片时，点击**菜单** → **设置于** → **地址图片**。新建地址屏打开，并插入相片，可以创建新联系人。
- 如欲将相片设为主页屏墙纸，点击**菜单** → **设置于** → **主页背景**。

发送相片

可以使用 IrDA 端口、彩 e 或蓝牙向另一部手机发送相片，或将相片发送至打印机以打印相片。点击**菜单** → **发送** → 发送方法。

- 如欲通过彩 e 发送相片，见 72 页。
- 如欲通过红外线端口发送相片，见 29 页。
- 如欲通过蓝牙发送相片，见 31 页。
- 如欲将相片发送至打印机，见下节。

打印相片

可以用选装 USB 数据电缆把手机接到打印机上，从而从手机直接打印相片。首先需要在 USB 设置中选用 USB 打印功能。

1. 用 USB 数据电缆把手机接到打印机上。
2. 从应用程序启动器，点击 → **USB**（ ）→ **图片打印**，然后点击 ✕ 退出屏幕。
3. 从应用程序启动器进入相片册，并选择准备打印的相片。
4. 点击**菜单** → **发送** → **至打印机**。
5. 根据需要设置打印属性，如纸张尺寸、日期打印和页数。
6. 当完成时，点击**开始打印**。

在相片上添加备注

1. 打开所需相片。
2. 点击**菜单** → **信息**。
3. 从信息屏，点击**编辑**。
4. 输入备注，并点击 。
5. 点击 ✕，退出屏幕。

播放录像

1. 在相片列表屏幕上，点击 ，并选择 **Camcorder** 文件夹。
2. 点击所需录像。在媒体播放器屏幕上播放录像。

在播放过程中，点击取景器，切换到全屏模式。

删除相片或录像

可以依次删除相片册中的相片和录像，或删除全部相片或录像。

删除相片或录像

1. 选择文件夹。
2. 点击准备删除的项目旁边的复选框。
3. 点击 。
4. 点击**是**，确认删除。

如欲删除所有相片或录像

1. 选择文件夹。
2. 点击 ，可选择文件夹中的所有项目。
3. 点击 。
4. 点击**是**，确认删除。

媒体播放器

使用媒体播放器，可以播放 MPEG 1/2 和 MP3 文件。可以从兼容计算机把这些文件下载到手机，或使用选装存储卡复制文件。

如欲进入媒体播放器：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**媒体播放器** （ ）。媒体播放器屏幕显示出来。

创建播放列表并播放文件

1. 在媒体播放器屏幕上，点击屏幕最下一行上的 。
2. 点击**菜单** → **添加** → 一个类目 。
   - **用户文件**：普通音乐和电影文件。
   - **VOD 文件**：流媒体文件。欲播放这类文件，您首先需要连接网络并为此付费。
   - **DRM 文件**：由数字版权管理 （DRM) 系统锁定的文件。欲进入该类文件，首先需要从拥有该版权的网站获得许可码。

   即使插入了存储卡，也不可以从存储卡输入或输出 DRM 文件。
3. 选择文件并点击**菜单** → **添加** → **已选择**或**全部**，将文件添加到播放列表。

4. 点击 **菜单** → **播放**，开始播放。

   在播放过程中，点击播放器屏幕，可在适用于电影文件的横向视图的全屏模式和普通视图之间切换，或在文件信息和音乐文件的均衡器视图之间切换。

   如果在播放视频时，使用其它应用程序，播放将被暂停。

播放过程中可选选项

播放文件时，可以使用下列菜单选项。点击**菜单**，并选择准备使用的选项：

播放目录：打开播放列表。

联机播放目录：打开联机播放列表，可以播放流媒体内容。

MP3 歌词：如果存储有相应的 MP3 字幕文件，显示字幕。

随机：随机播放文件。

重复：可以选择重复类型。

- **不重复**：不重复播放。
- **重复此段**：重复当前文件。
- **全重复**：重复播放选定列表中的所有文件。

全屏：全屏显示文件。只有当播放多媒体文件时，才有本选项。

SRS WOW：可以启用 SRS WOW，以提高手机音质。

按钮设置：可以把媒体播放器功能分配到手机的按键上。如果删除选定的设置，点击**取消映射**或**取消全部映射**。

退出：退出媒体播放器。

从播放列表删除媒体文件

可以从播放列表删除媒体文件。从播放列表删除文件时，不会从电话存储器删除这些文件。如欲永久删除文件，需要从文件管理器删除。

删除文件

在播放列表屏幕上，选择准备删除的文件，并点击**菜单** → **删除**，点击**是**，确认删除。

删除一个以上文件

在播放目录屏幕上，点击**菜单** → **清除目录**，可从当前播放列表删除所有文件。

如果准备删除一个以上文件，但不是删除全部文件，选择所需文件。然后点击**菜单** → **删除**。删除所有选定的文件。

水果配合

手机提供水果配合游戏。本游戏的目标是通过交换邻近的水果，沿水平或竖直方向形成一组 3 个或多个相同的水果，从而尽量积聚更多的分值。每次只可移动一个水果。

1. 从应用程序启动器，点击 ，并选择**水果配合**（ ）。
2. 如欲开始游戏，选择橘红色条上的**新游戏**或点击**菜单**选择**新游戏**。

   在水果配合主页屏上，点击**菜单**，可以选用下列选项：
   - **新游戏**：可以开始新游戏。
   - **游戏方式**：可以改变游戏模式：一般或计时游戏。
   - **最高分**：显示高分表。
   - **帮助**：显示播放游戏的帮助文件。
   - **退出**：退出水果配合游戏。
3. 点击并拖动准备移动的水果。

   当播放游戏时，如果准备暂停，点击**菜单**，并选择**暂停**。如欲继续暂停游戏，在暂停屏上点击**暂停**。

   点击**暗示**，可以获得游戏提示。注意这样会减少能量计。
4. 如欲结束游戏，点击 ✕。
5. 点击**是**，可确认结束游戏。

第 8 章

工具

闹钟

可以设定闹钟在特定时间响铃，或启用整点报时功能。

设置闹钟

1. 在应用程序启动器中，点击 ，可选择**闹钟** （ ）。
2. 选择闹钟类型：**闹钟**、**唤醒**或**整点报时**。
3. 点击选定闹钟下的闹钟时间按钮。
4. 设置各选项。

   对于闹钟：
   - **时间**：可以设置闹钟响铃时间。
   - **方式**：选择一个重复选项。
   - **铃声**：可以选择闹钟乐曲。如欲设置手机在闹钟响铃时使用最大音量，选择**最大化闹钟音量**。

   对于唤醒：
   - **时间**：可以设置闹钟响铃时间。
   - **方式**：选择一个重复选项。
   - **重复间隔**：可以设置闹钟重复频率。
   - **铃声**：可以选择闹钟乐曲。如欲设置手机在闹钟响铃时使用最大音量，选择**最大化闹钟音量**。

   对于整点报时：
   - **范围**：可以设置整点报时开始时间和结束时间。
   - **提示**：可以选择一种提示类型。
5. 点击 ，可保存闹钟设置。

关闭闹钟

- 当闹钟响铃时，点击**停止**。
- 如欲取消闹钟设置，从闹钟屏幕取消选择。

倒计时

在倒计时中，可以计算某个特定事件还剩余或已过去多少天、小时和分钟。在倒计时计数器终止时，也可提示您。

如欲进入倒计时：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**倒计时** （ ）。

设置倒计时

1. 从倒计时屏，点击 。
2. 在各字段中选择倒计时信息。

   如果不确定倒计时的确切日期，使用倒计时计算器。点击**倒计时计算器**，并设置标准日期和在该日之前 （-）或之后 （+）的天数。计算的日期被插入到**日期**字段。
3. 当完成时，点击 ，可保存倒计时。

查看倒计时

从倒计时屏，点击准备查看的倒计时。显示倒计时信息。

编辑倒计时

1. 从倒计时屏，点击准备编辑的倒计时。
2. 点击 。

3. 如同创建倒计时时一样进行修改。
4. 当完成时，点击 ，保存修改。

删除倒计时

可依次删除倒计时，或同时删除所有倒计时。

删除倒计时

1. 打开准备删除的倒计时。
2. 点击 。
3. 点击**是**，确认删除。

删除所有倒计时

1. 从倒计时列表，点击**菜单** → **删除** → **全部** 。
2. 点击**是**，可确认删除。

设置倒计时闹钟选项

可以改变倒计时闹钟选项设置。

1. 从倒计时列表，点击**菜单** → **设置**。
2. 设置各选项。
   - **闹钟乐曲**：可以选择闹钟音乐铃声。
   - **最大化闹钟音量**：可以把手机设为闹钟响铃时采用最大音量。
3. 当完成时，点击 ✕，保存修改并退出屏幕。

时钟

使用时钟，可以设定当前日期和时间，并查看世界时间。

如欲进入时钟：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**时钟** （ ）。

设置日期和时间

在 CDMA 网络中，当首次打开手机时，手机通过无线网络读取日期和时间，并自动设置日期和时间。

在 GSM 网络中，手机不从网络接收时间信息，需要设置当前时间和日期。

1. 从时钟屏，点击**菜单** → **日期 / 时间设置**。
2. 设置日期、时间和时区。
3. 当完成时，点击 ，可保存修改。

改变时钟背景

1. 在时钟屏上，点击**菜单** → **背景** → **选择** 。
2. 选择准备使用的图像文件的文件夹。
3. 选择文件夹中的文件。时钟屏幕上显示图像文件。

欲恢复时钟背景的预置设置，点击**菜单** → **背景** → **缺省**。

查看世界时间

可以查看世界各地的主要城市的当前时间。

1. 在时钟屏幕上，点击 。

2. 点击并拖动十字丝，可选择地图上的时区。

   显示本地日期和时间，并表明时区是处于白天还是夜间。

3. 点击 ✕，可关闭屏幕。

计算器

使用计算器，可以进行标准算术运算，如加法、减法、乘法、除法和许多高级运算。

如欲进入计算器：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**计算器** （ ）。显示屏幕计算器。

可以使用屏幕上的下列按钮：

- ← ：从右到左依次删除输入的数字。

- **C**：清除整个计算结果，并重新开始计算。
- **CE**：清除最后输入的数字。如果在计算过程中输入数字时出现错误，可以使用该按钮重新输入数字，而不必重新开始计算。
- **MC**：清除计算器存储器中存储的值。
- **MR**：从存储器调用存储值，并将该值插入当前计算过程。
- **MS**：在计算器存储器中存储当前值。
- **M+**：将当前数值保存到存储器。每次点击 M+ 可将画面上显示的数值加上之前保存在存储器内的数值。点击按钮将不会影响当前计算（或一系列的计算）；它只是将数值放入存储器，直到被取出使用。
- **SQRT**：计算当前输入的数字的平方根。

单位变换器

在单位换算器中，可以换算计量单位。

注意：单位换算器精度有限，并且可能出现舍入错误。

如欲进入单位换算器：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**单位变换器**（ ）。

单位换算

1. 从最上一行上的下拉列表选择所需换算器类型。
2. 点击**输入**字段，放置光标，然后在文本输入屏幕输入准备换算的数据。
3. 从**输入**字段下的下拉列表选择要换算的单位。
4. 从**输出**字段下的下拉列表选择目标单位。
5. **输出**字段自动显示换算值。

6. 点击 ✕，退出屏幕。

词典

手机配有英中和中英词典。可随时随地使用词典查英文或中文词。

如欲进入词典：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**词典** （ ）。

查词

1. 点击**菜单** → **方式** → 词典类型。
2. 在词典屏最上一行上的输入字段中输入英文或中文词。屏幕右窗格显示相应词。

- 点击右窗格中的相关词，可查看相应中文或英文词。
- 如果正在使用英中词典，点击 ，可收听中文发音。
- 如欲在简体中文和繁体中文之间切换词典语言，点击**菜单** → **简体**或**繁体**。
- 如欲改变词典的查看模式，点击 或 。
- 如欲在单词簿中添加单词，点击 。

查看单词簿

如欲查看添加到单词簿的单词，点击**菜单** → **方式** → **英文单词**或**中文单词**。

如欲从单词簿删除单词，选择单词并点击 。

遥控器

使用遥控器应用程序，可以控制和操作支持红外线的办公、娱乐和家用自动设备，如电视机、 DVD、录像机、音响或空调。

注意：

- 在打开遥控器时，需关闭 IrDA 服务。
- 手机可能无法向遥控设备学习，这取决于遥控设备。
- 手机无法向能够控制几台设备的通用遥控器学习。

如欲进入遥控器：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**遥控器** （ ）。在默认设置下，把手机设为三星电视遥控器。

添加设备

1. 点击 ，显示已添加的设备的遥控列表 （如果有）。
2. 点击**菜单** → **新建**。显示设置新遥控器窗口。
3. 选择设备类型，并输入设备名称。
4. 把手机上的 IrDA 端口对准准备添加的设备的遥控器上的 IrDA 端口。
5. 点击**起始信号分析**。
6. 按住设备遥控器上的任何按钮，直到**状态**字段显示 “设置已成功” 信息。
7. 成功完成操作后，点击 保存，存储设置，点击 ✕，退出屏幕

向设备学习

1. 打开遥控器列表。

2. 选择准备学习的设备。
3. 点击**菜单** → **映射**。
4. 把手机上的 IrDA 端口对准设备遥控器上的 IrDA 端口。
5. 点击准备编程设定的按钮。例如，如果准备让手机向 “电源”学习，首先点击该按钮。
6. 按下添加的设备遥控器上的相应按钮。例如，如果点击手机上的**电源**，按下遥控器上的电源按钮。

   如果学习完成，屏幕按钮上显示勾号。
7. 继续向遥控器上的其他按钮学习，重复步骤 5 至 6。
8. 当编程完成时，点击屏幕右上角的 保存。

使用设备

1. 点击，打开遥控器列表。
2. 选择准备使用的遥控器。
3. 点击手机屏幕上的遥控按钮。
4. 使用完后，点击 ✕。

录音器

在录音器中，可以录制语音记录或其他录音内容。

如欲进入录音器：

从应用程序启动器，点击，并选择**录音器**（）；或从主页屏或电话屏按住 3。

录音

1. 从录音器屏幕，选择存储位置。选择**本机**，在电话存储器中存储录制内容，或选择**存储卡**在选装存储卡中存储。
2. 点击 ，并对话筒讲话，进行录音。
3. 点击 ，停止录制。自动保存录音。

播放录音

1. 在录音器屏幕上，选择存储位置。
2. 点击准备收听的录音。播放录音。

删除录音

可以依次删除录音，或同时删除所有录音内容。

删除录音

1. 从录音器屏幕，选择所需录音。

2. 点击 。

3. 点击**是**，确认删除。

删除所有录音

1. 从录音器屏幕，选择存储位置。

2. 点击**菜单** → **删除** → **全部**。

3. 点击**是**，确认删除。

语音识别

语音识别应用程序是语音识别程序，通过该程序，可以拨打电话号码，查找联系人，或通过说出相关指令即可进入特定菜单。

语音识别使用独立的识别系统，这就是说不必针对特定语音或发音设定手机，并且手机可以识别讲话人发出的指令。

注意：手机只可识别中文指令。

如欲进入语音识别：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**语音识别** （ ）。手机提示您说出指令。

姓名拨号

1. 进入语音识别，可以开始识别语音。

2. 提示时，说**名称拨号**。

   或者，可以在电话模式下，按住 进行名称拨号。

3. 提示时，说出地址本中显示的联系人的全名。

   手机显示与指令最相符的一个或三个姓名，并说出第一个选项。

4. 如果姓名不是所需姓名，说 （**不对**），直到听到正确的姓名为止。
5. 当所说姓名正确无误时，说 （**对**）。
6. 如果该姓名有多个号码，说出所需号码类型。

进入菜单

1. 进入语音识别，开始识别语音。
2. 提示时，说出准备进入的菜单的名称。手机立即打开应用程序。

   关于通过语音指令可以进入的菜单，参考**指令列表**下拉列表。

设置语音识别选项

可以改变语音识别设置，从而提高手机识别指令的能力。

1. 点击**菜单** → **设置**。
2. 设置各选项。
   - **用户性别**：可以设置性别。
   - **结果数额**：可以设置显示的结果的数量。
   - **语音提示**：可以选择所用中文方言。
3. 当完成时，点击**确定**，可保存所做修改。或点击**缺省**，恢复缺省设置。

文件管理器

手机为文档、音乐文件、喜欢的相片或任何其他文件提供许多空间。使用文件管理器，可以快速进入、组织、删除或编辑手机上的任何文件。

如欲进入文件管理器：

从应用程序启动器，点击 ，并选择**文件管理器** （ ）。显示文件夹和文件列表。

打开内容

如欲打开选定文件夹或文件的内容，点击列表上的项目。有关 DRM 文件的说明，见 107 页

使用文件管理器选项

点击并按住文件、文件夹或选定的文件或文件夹，可以选用下列选项：

剪切：剪切选定的项目。

复制：复制选定的项目。

粘贴：粘贴剪切或复制的项目。

重命名：可以编辑选定文件的名称。

删除：删除选定的项目。

信息：显示选定项目的详细信息。

发送：可以使用 IrDA 端口或蓝牙把选定的文件发送到另一部 PDA 手机。如果选择 JPG 图像，可以把文件发送到打印机。

选中：选中当前文件。

取消：如果已选中文件，取消当前的选择记号。

设置到用户铃声：设置声音文件为用户铃声。

创建新文件夹

可以创建文件夹，编排文件。

1. 点击**菜单** → **新建文件夹**。
2. 输入文件夹名称，并点击**确定**。

格式化存储卡

可以在文件管理器中格式化存储卡，从而删除存储卡上存储的所有数据。

注意：

- 在格式化存储卡之前，务必仔细检查和确认存储卡上不再需要的数据。
- 建议对您怀疑含有损坏数据的存储卡或新购买的存储卡进行格式化。

1. 点击**菜单** → **T-flash 格式化**。
2. 选择文件格式体系，并点击**格式化**。

发送文件

可以使用红外线端口或蓝牙发送文件，从而与他人共享文件。可以把 JPG 图像发送给打印机，在纸上打印。点击**菜单** → **发送** → 发送选项。

- 如欲通过红外线端口发送文件，见 29 页。
- 如欲通过蓝牙发送文件，见 31 页。
- 如欲打印 JPG 图像，见 105 页。

第 9 章

文档

Picsel Browser

通过 Picsel Browser，可以在客户端计算平台上浏览文档，或使用 HTML 浏览器上互联网。使用 Picsel Browser，可以进行下列各项：

- 无需转换文件，也不会丢失内容，即可在手机上查看内容。
- 访问 HTML 网站。

如欲进入 Picsel Browser：

从应用程序启动器，点击 ，并选择 **Picsel Browser** （ ）。在默认设置下，打开 Picsel Browser 帮助屏。

查看文档

Picsel Browser 支持大多数普通桌面文档格式，包括 PDF、 MS Word、Excel、 PowerPoint 等等。

打开文档

1. 点击屏幕右下角上的 Picsel Browser 菜单图标 （ ）。
2. 点击文件夹视图图标 （ ）。
3. 选择准备打开的目录。

屏幕最上一行上显示当前文件夹路径位置名称，并且显示文件夹和选定文件夹上的文档。

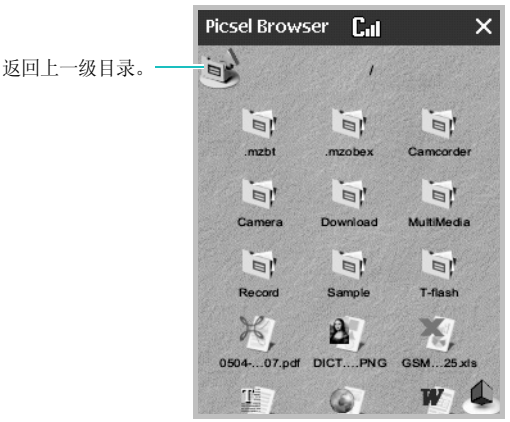

文档看起来像其他各种颜色的纸张，这取决于文档类型。

支持下列文档格式：

Adobe PDF:，Microsoft Word:，Microsoft Power Point:，Microsoft Excel:，Plain Text:，JPEG/PNG 图像：，HTML：。

4. 点击准备打开的文档。

查看文档时，点击 ，可打开控制条。

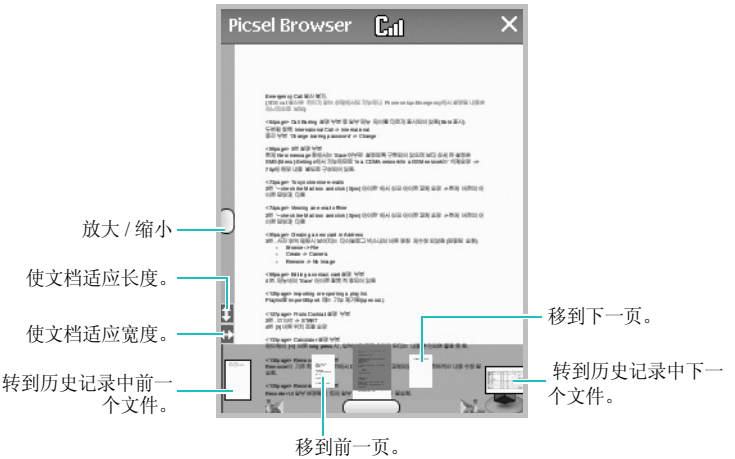

- 如欲放大或缩小文档，点击并拖动屏幕左侧上的滑块。
- 如欲沿逆时针方向将屏幕旋转 90 度，点击 和 。
- 如欲适应屏幕上的页面宽度，点击 和 。

输入文件路径或 URL 从而打开文档

1. 点击 。
2. 点击进入 URL 图标 （ ）。
3. 输入文件路径或 URL 地址。

   可以在屏幕上输入预置 URL 组件之一。
4. 点击**确定**，可打开文档或网站。

改变文件列表视图

1. 在文件目录屏上，点击 。
2. 选择相应图标。

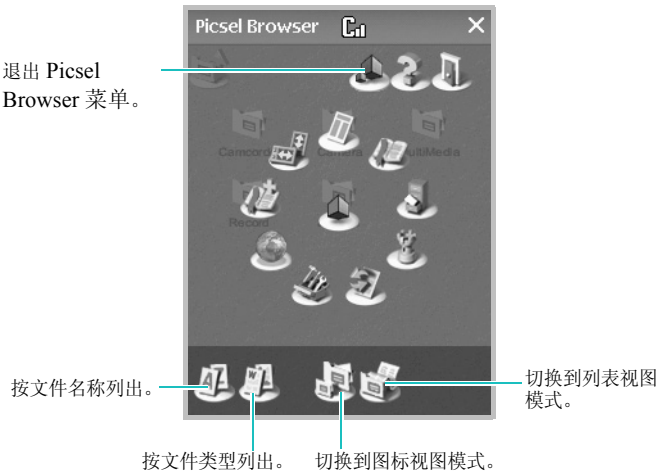

查看历史记录

Picsel Browser 将以前访问的文档显示为小缩略图，显示文档名称、位置和访问日期。

打开历史记录中的文档

1. 在 Picsel Browser 屏上，点击 。
2. 点击历史记录视图图标 （ ）。
3. 点击准备打开的文档两次。

改变历史记录列表的顺序

1. 在历史记录屏上，点击 。
2. 点击相应的图标。
   - ：按日期列出。
   - ：按 URL 列出。
   - ：按文件名称列出。
3. 点击 ，可隐藏选项图标。

制作和查看书签

Picsel Browser 保存标为书签的文档的列表。

制作书签

1. 查看文档时，点击 。
2. 点击书签页图标 （ ）。
3. 输入书签名称。
4. 点击**确定**。

查看书签

1. 在 Picsel Browser 屏上，点击 。
2. 点击书签视图图标 （ ）。
   显示明确标有书签的文档。
3. 点击准备查看的文档两次。

删除书签

1. 在 Picsel Browser 屏上，点击 。
2. 点击书签视图图标 （ ）。

   显示标有书签的文档。
3. 点击准备删除的文档。
4. 点击 。
5. 点击**确定**，确认删除。

改变 Picsel Browser 设置

1. 在 Picsel Browser 屏上，点击 。
2. 点击选项图标 （ ）。
3. 点击显示屏下边的列表，并选择准备设置的类别。
4. 根据需要设置各选项卡并改变设置：
   - **主页**：选择当启动 Picsel Browser 时 Picsel Browser 启动屏上显示的项目。
   - **选项设置**：选择页面选项并设置在历史记录存储器中保存页面缩略图和说明的期间。
   - **因特网设置**：设置互联网连接选项。
   - **关于**：查看 Picsel Browser 的相关信息。
5. 点击**确定**。

文本阅读器

使用文本阅读器，可以在手机上阅读 *.txt 文件。使用语音合成功能可以收听文本文件内容。

如欲进入文本阅读器：

从应用程序启动器，点击 ，选择**文本阅读器** （ ）。

阅读文本文件

1. 查找准备阅读的文本文件，并点击该文件以打开文件。
2. 用手写笔点击上下方屏幕，从而滚动文本文件。

   查看一个文件时，点击 ，可以将查看页设为书签。

使用控制条

可以使用控制条在文本文件中移动所需位置。查看文本文件时，点击**菜单** → **控制器** → **显示**。屏幕最下一行上显示控制条。点击或拖动滑块，或使用按钮移到准备查看的位置。

打开书签页

如果文本文件中有书签页，需要时可随时快速查看书签页。

1. 点击**菜单** → **书签目录**。
2. 选择书签页。

设置文本阅读器选项

当阅读文本文档时，可以改变文本阅读器的属性。

点击**菜单** → **设置**。可以选用下列选项：

- **字体大小**：改变字体大小。
- **字体颜色**：改变字体颜色。
- **背景**：改变文档的背景颜色。
- **编码**：选择文本编码类型。
- **屏幕移动步骤**：选择自动滚动步骤。
- **屏幕移动速度**：选择自动滚动速度。
- **语音朗读**：启用或取消语音朗读功能。一旦启用语音朗读，显示 。点击该图标，会向您出声读出文本。

当完成时，点击 ，可保存修改。

第 10 章

设置

本节说明可用于依据工作方式设定手机的各种选项。

如欲进入设置程序：

1. 从应用程序启动器，点击屏幕最下一行上的 。
2. 点击所需设置菜单项。

亮度

可以设置显示屏亮度和背景灯时间选项，以节省电池电量。

电池状态：可以设置在将主电池用作电源时，当手机不用时在设定时间后背景灯是否关闭，以及当按下按键或点击屏幕时背景灯是否打开。

电源状态：可以设置在手机充电或手机不用时在设定时间后背景灯是否关闭，以及按下按键或点击屏幕时背景灯是否打开。

亮度级别：可以选择显示屏亮度级别。

键盘灯：可以设置键盘的背景灯选项。

- **键盘灯**：可以选择键盘背景灯模式。在常规模式下，每次按下按键或点击屏幕时，键盘背景灯照亮。在节电模式下，只在夜间 （从 5:00 PM 至次日 8:00 AM）使用键盘背景灯。
- **自动关闭时间**：可以选择键盘背景灯照亮时间长度。

服务指示灯：可以设置是否打开服务指示灯。

蓝牙

可以启动蓝牙或设置蓝牙选项。关于通过蓝牙发送和接收数据的详细内容，见 31 页。

如欲启动或取消蓝牙，点击**已启动**下的方框，选择**开**或**关**并点击**确定**。

点击**菜单**，可以使用下列选项：

- **添加新设备**：可以搜索新设备和与新设备配对。
- **删除**：删除所选设备。
- **全部删除**：删除所有设备。
- **设置**：可以改变手机的蓝牙名称。还可以设置是否使其它设备发现手机。
- **退出**：退出当前屏幕。

按钮

可以改变分配给地址本和短信息应用程序按钮的应用程序。

点击操作图标旁边的按钮 （ - 按下， - 按住），并选择所需应用程序。

点击 ✕应用变更。

校准

可以校准手机触摸屏。当首次打开手机时，或者如果屏幕不识别触摸动作或对触摸动作未做出正确反应时，需要重新校准手机。准确有力地点击十字丝对象。

显示

可以设置显示屏。选择几个不同的显示选项。

主页 / 程序管理器：可以设定主页屏和应用程序启动器。

- **程序管理器类型**：可以改变启动器类型。只有传统启动器类型才有以下几项。
- **主页显示**：可以选择主页屏上显示的功能。
- **背景图像**：可以单独改变各启动器屏的背景图像。
- **快速开始桌面**：可以改变可从快速启动器进入的应用程序。

电话：可以设定电话屏。

- **用户文本**：可以设置标文。
- **电话图像**：可以改变电话功能屏墙纸。从下拉列表选择屏幕，点击**更改**，选择图像，然后点击图像字段下的 或 。
- **号码显示**：可以改变当输入电话号码拨号时显示的字号和数字颜色。
- **屏幕键盘**：可以改变屏幕键盘类型。

语言 /Language

可以改变系统语言。注意语音识别的语音指南不受该设置的影响。

如欲设置 T9 输入模式选项，点击**菜单**，选择 **T9 设置**。

输入方式：可以选择缺省输入模式。

T9 中文：可以设置 T9 模式，从而除键盘上的笔画之外，还提供中文笔画输入法中的多个构成汉字的笔画。

T9 英文：可以启用智能英文输入法中的特殊功能。

- **启用添加我的单词对话框**：可以在内置 T9 词典中添加新单词。
- **显示候选列表**：提供按下按键时显示的单词选项的列表。
- **自动添加空格**：从单词表点击单词从而确认单词后，自动输入空格。

密码

可以设置各种安全选项，以防手机被盗用。如欲进入本菜单，需要输入手机密码。密码预设为 **00000000**。

锁定：可以锁定手机。

- **设备锁定**：可以锁定手机或解锁。当锁定手机时，开机时需要输入手机密码。如果需要在锁定屏上显示所有人设置的名片，选择**在锁定屏幕上，显示所有者信息**。
- **更改密码**：可以改变手机密码。

限制：可以限制使用手机。

- **个人信息限制**：可以在个人信息应用程序中隐藏私人数据：地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿。
- **打出限制**：可以防止拨出电话。
- **打入限制**：可以拒接从设定号码打来的电话或所有来电。
- **拒绝来电**：指定手机号码，从而拒绝该号码打来的电话。

复位：可以将手机复位。

- **只清除功能**：可以将所有用户可选选项恢复为默认设置。
- **全部清除**：可以删除应用程序中存储的所有数据，并将选项恢复为默认设置。

卡槽 1/ 卡槽 2：可以改变插入各槽的 R-UIM/SIM 卡的安全设置。

- **PIN 检查**：可以启用或禁用 PIN 检查功能。当启用时，每次打开手机时需要输入随 R-UIM/SIM 卡提供的 PIN 码。

- **更改 PIN 码**：可以更改 PIN1/2 码。
- **FDN 方式**：可以启用或禁用 FDN(指定拨号模式）。在指定拨号模式中，只可拨打 R-UIM/SIM 卡的 FDN 列表中存储的号码。
- **清除存储器**：可以清除 R-UIM/SIM 卡上存储的地址本、信息和所有存储器中存储的内容。

电话设置

可以设定手机功能设置。详细内容，见 51 页。

电源

可以设定电源设置，以节省电池电量。

剩余电量：可以查看电池剩余电量。

使用电池电源时：可以设置在将主电池用作电源或手机不用时在设定时间后手机背景灯是否关闭。

使用外部电源时：可以设置在手机充电或手机不用时在设定时间后手机背景灯是否关闭。

I.Beam

可以将手机设为通过红外线端口接收所有发来的数据。

USB

可以设置 USB 连接选项：

USB：可以选择 USB 连接用于哪些功能。根据操作类型，可能每次需要改变本设置。

系统信息

可以查看关于手机系统的信息。

内存：可以查看系统存储器信息。

存储器：可以查看用于存储数据的存储容量的信息。

中央处理器：可以查看关于 CPU 类型和使用的信息。

任务管理器

任务管理器显示当前正在运行的应用程序。可以启用未运行的应用程序或关闭不需要的应用程序，以节省电池电量或加快数据处理速度。

- 如欲启动应用程序，点击**菜单** → **有效**。
- 如欲关闭应用程序，点击**菜单** → **结束**。
- 如欲关闭所有应用程序，点击**菜单** → **全部结束**。

外观

可以改变显示主题。选择五种颜色模式之一，并点击**应用**。

声音

可以改变各种声音设置。

音量：可以调节设备声音、来电人员语音、响铃和录音的音量。

铃声：可以改变铃声设置。

- **响铃类型**：可以选择振铃类型。

  响铃：手机发出选定的铃声。

  静音：手机只打开背景灯。

  先响铃后振动：手机先发出铃声，然后振动。

  先振动后响铃：手机先振动，后发出铃声。

  响铃和振动：手机发出铃声并振动。

  振动：手机只振动。

- **铃声设置**：可以选择铃声。

效果：可以打开或关闭点击屏幕和按下硬件按钮的效果音，选择按键音类型，并可打开或关闭手机连接和断开提示音。

第11章 健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

类型 / 时间	GSM （ 1100 mAh ）	CDMA （ 1100 mAh ）
通话时间	最长 205 分钟	最长 185 分钟
待机时间	最长 110 小时	70 至 115 小时

（充足电的电池）

* 测量时间标准

在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。

- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

在开车时不要使用手机。手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或使用手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置 （靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm （6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当

张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站 （维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库 （燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面、化学物质转运或存储场所、使用液化气 （如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒 （如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信 （例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些

网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其他重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在存放手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩和宠物接触不到的地方。小孩和宠物可能无意中损坏这些物件，或吞入小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常工作温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损坏眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225 5,109,390